

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300242
Ausgabestand: md.10/2020



Teiler an 20300221

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Skoda Kamiq
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ: Variabler Ladeboden eben
Position:
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300221 und passend mit und ohne Panoramashiebendach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	U-Bügel	40mm	2
3	Bodenhalter	ca. 500x115mm	1
4	Gegenplatte		1
5	Rändelschraube M8x30	M-307-7	2
6	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
7	Hutmutter M8		1
8	Schlossschraube 8x20	M-VBM8x20S	2
9	Rändelmutter flach	20301000F	1
10	Rohrendkappe 16mm		2

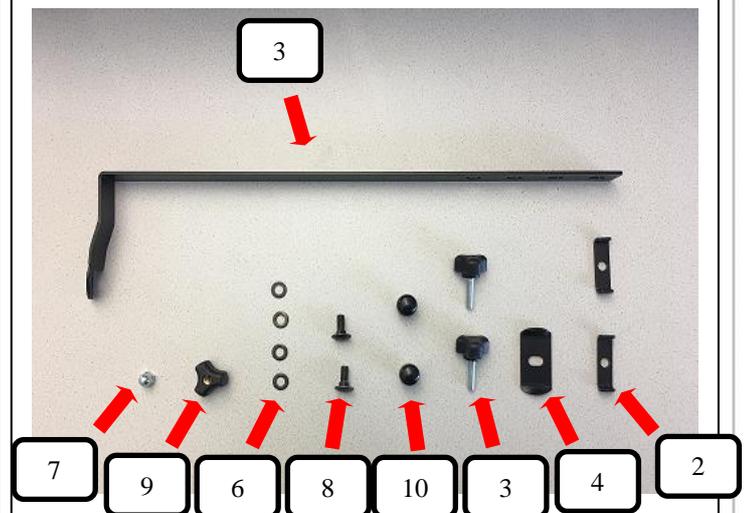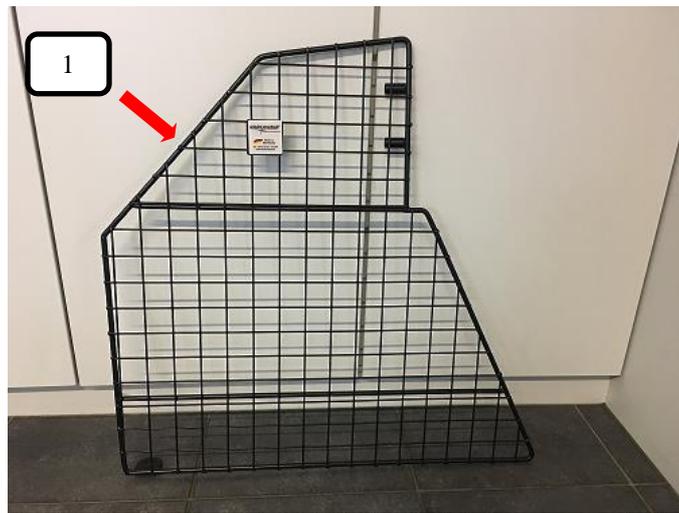

Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entnommen werden und kann nicht nach der Montage verwendet werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300242
Ausgabestand: md.10/2020

Bild 1

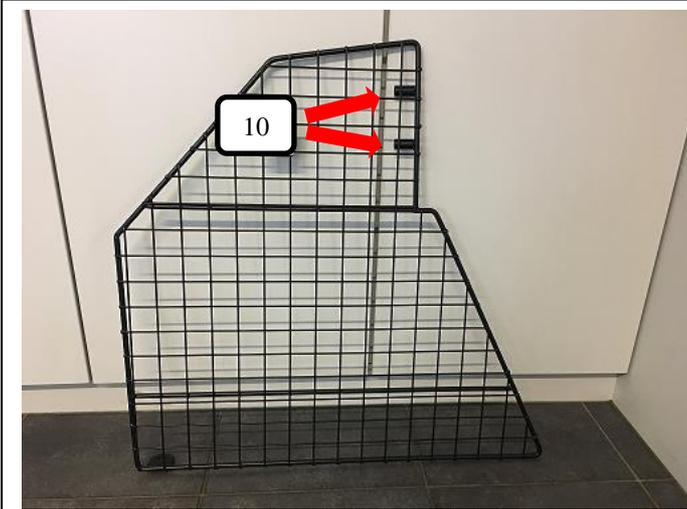


Beide Rohrendkappen (Pos. 10) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 2

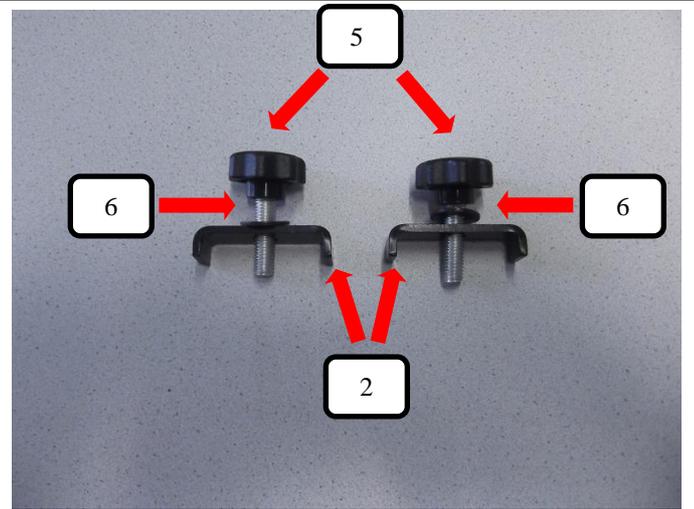


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

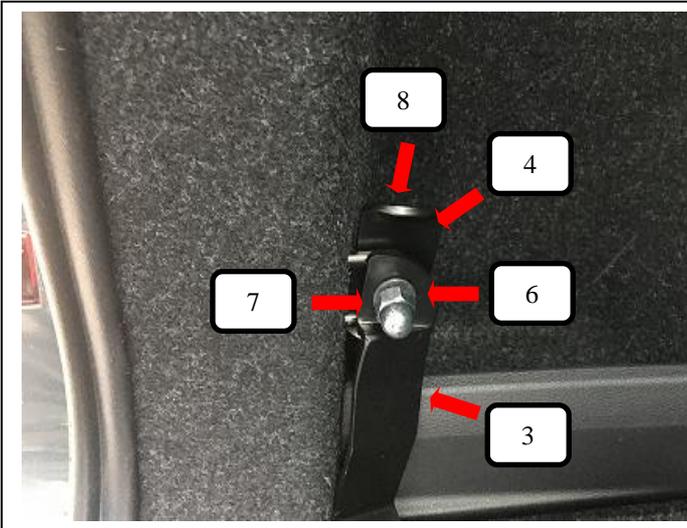

Schlossschraube (Pos. 8) durch die Gegenplatte (Pos. 4) stecken, jetzt von hinten wie auf dem Bild an die Verzurröse halten. Von vorne jetzt den Bodenhalter (Pos. 3) über das Gewinde der Schlossschraube (Pos. 8) schieben und jetzt eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und die Hutmutter M8 (Pos. 7) aufschrauben und mit einem 10er Maulschlüssel festziehen.

Bild 4

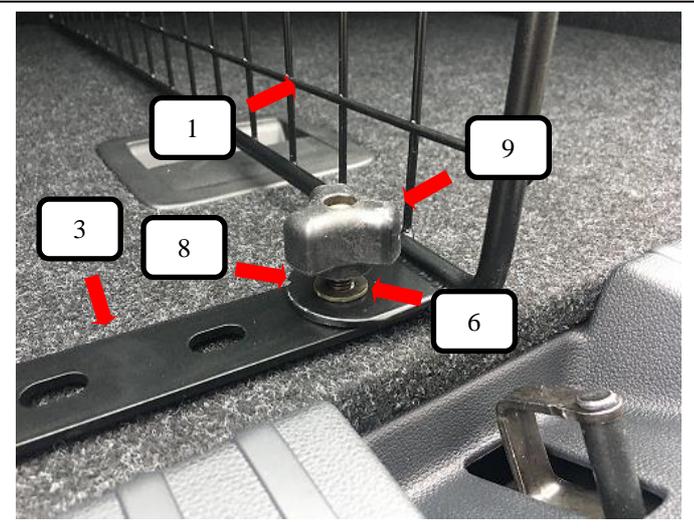

Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und auf den Bodenhalter (Pos. 3) stellen. Jetzt von unten eine Schlossschraube (Pos. 8) durchstecken, und von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 6) sowie Rändelmutter flach (Pos. 9) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

„Der Raumteiler darf nur Bestimmungsgemäß in den PKW's verwendet werden !“

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300242
Ausgabestand: md.10/2020

Bild 5



Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 13) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 6



Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 7



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

„Der Raumteiler darf nur Bestimmungsgemäß in den PKW's verwendet werden!“