

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300038
Ausgabestand: jf.12/2015



Teiler Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Volvo XC90, 7-Sitzer
Modelljahr: ab 09/2015-
Typ:
Position: Teiler, hinter der ersten
Rücksitzbank, letzte Sitzreihe
umgelegt mit und ohne
Panoramaschiebedach
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung
mit Masterline Trenngitter
20300037

Stückliste – Montagesatz

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|-------------------------------|---------|
| 1 | Teiler | 1 |
| 2 | Gewindestange oben M12x200 | 1 |
| 3 | Gummifuss grau 10004006 | 2 |
| 4 | U-Bügel 40 mm mit Loch | 2 |
| 5 | Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S | 2 |
| 6 | Rohrendkappen 16mm 3000201357 | 2 |
| 7 | Rändelschraube M-R3015M830S | 2 |
| 8 | Gummiunterlage 8mm 90x90mm | 3 |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |

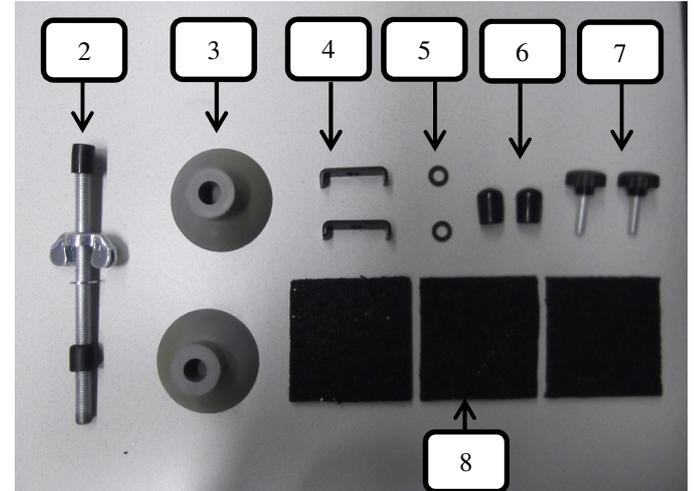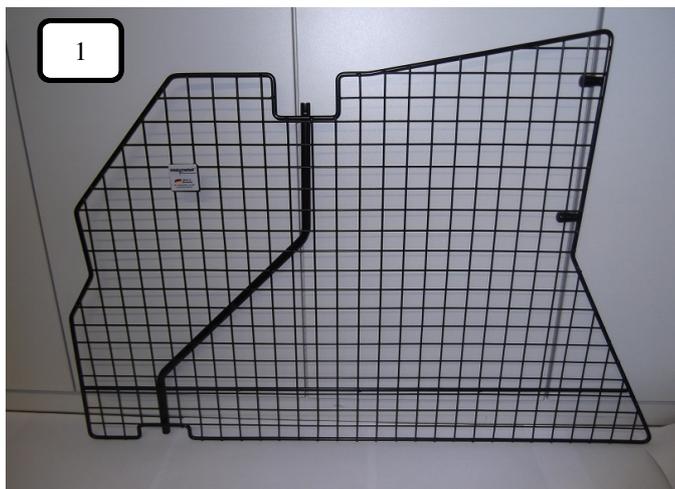

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.
3 Sitzreihe umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300038
Ausgabestand: jf.12/2015

Bild 1

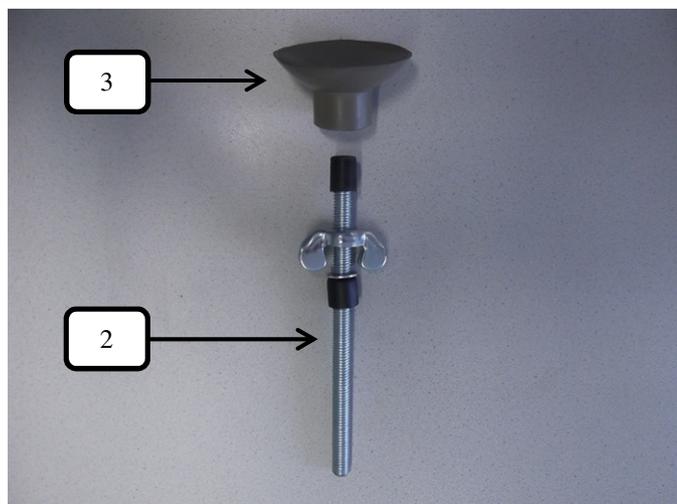


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuss grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt aufstecken.

Bild 2

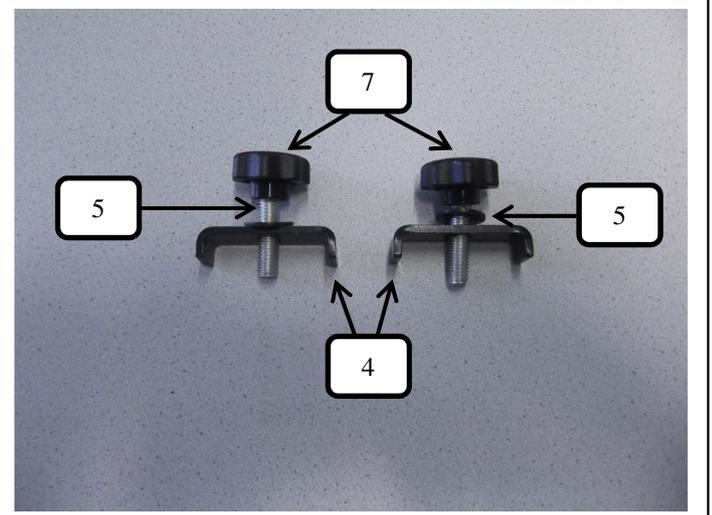


Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

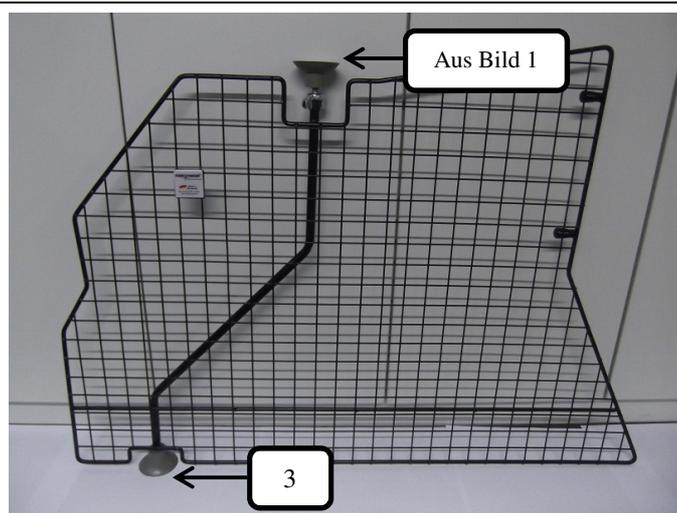

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuss oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuss (Pos.3) unten am Teiler aufstecken.

Bild 4

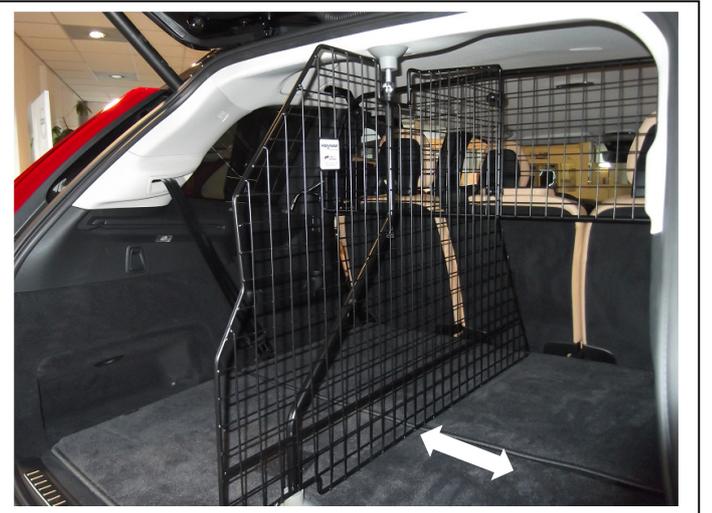

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300038
Ausgabestand: jf.12/2015

Bild 5




Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.8) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.
Je nach Größe des Hohlraumes ggf. auch die dritte Gummiunterlage verwenden.

Bild 6



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.
Achtung!!
Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da **Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels** möglich sind

Bild 7

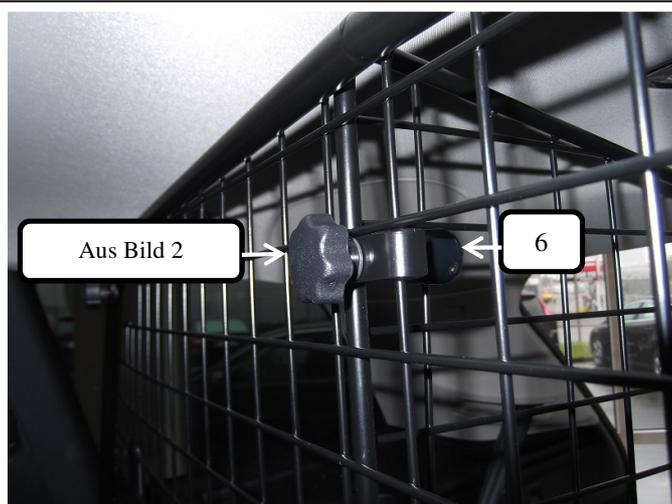

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen, und das Ende der Gewindebuchse mit den Rohrendkappen (Pos.6) schützen.

Bild 8



Teiler ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

Achtung!!
Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da **Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels** möglich sind

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.