

MONTAGEANLEITUNG

Kleinmetall GmbH
Hainstrasse 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183 91120-0
Fax +49 6183 75152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de



Artikelnummer: 20300496
Ausgabestand: md.03/2026
Index: 1

Raumteiler an 20422080

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Golf VIII Variant
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ: CDV
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank, variabler Ladeboden eben
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche, versetzbar
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 20422080 und zwischen Heckgitter E13779H2SS, passend ohne Panoramaschiebedach.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	2
3	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	5
4	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
5	Gewindestange M12		1
6	Unterlegscheibe M12	10004009	1
7	Durchführungskappe	10004003	1
8	Distanzhülse	10004007	1
9	Flügelmutter M12	10004008	1
10	Gummifuß grau	10004006	2
11	Rohrendkappe 16mm	3000204317	2
12	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	3
13	Rändelmutter flach	20301000	3
14	Aufsatz		1

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.


Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladeaut zusätzlich immer mit Ladearten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300496
Ausgabestand: md.03/2026
Index: 1

Bild 1

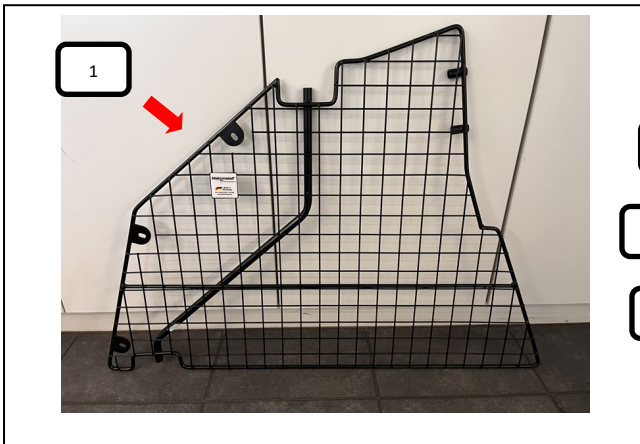


Raumteiler

Bild 2

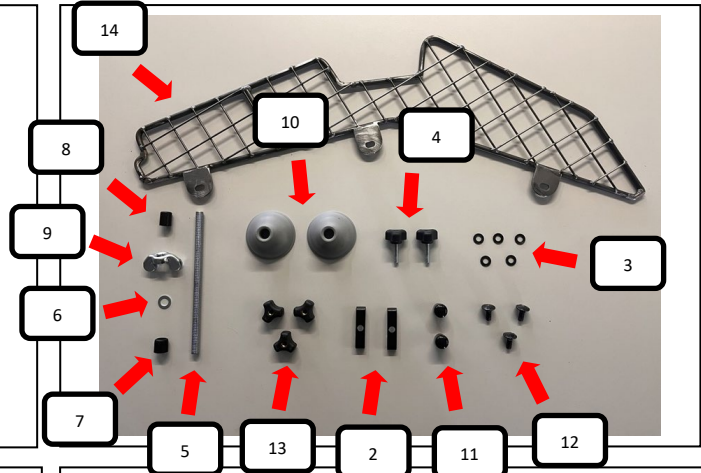


Montagesatz

Bild 3

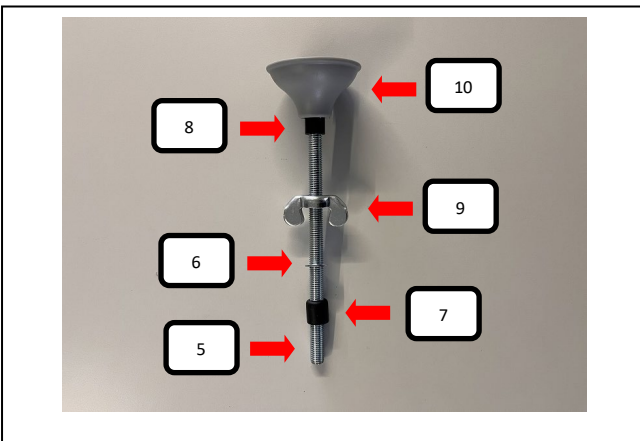

Auf die Gewindestange (Pos. 5) die Distanzhülse (Pos. 8) und danach den Gummifuß (Pos. 10) aufstecken. Von der anderen Seite die Flügelmutter (Pos. 9) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 6) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben

Bild 4

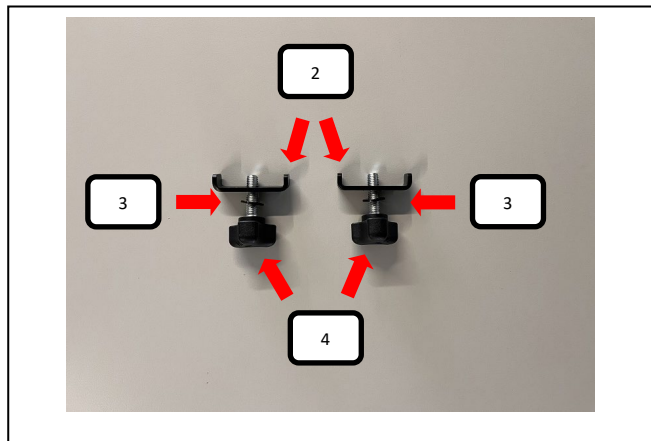


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300496
Ausgabestand: md.03/2026
Index: 1

Bild 5

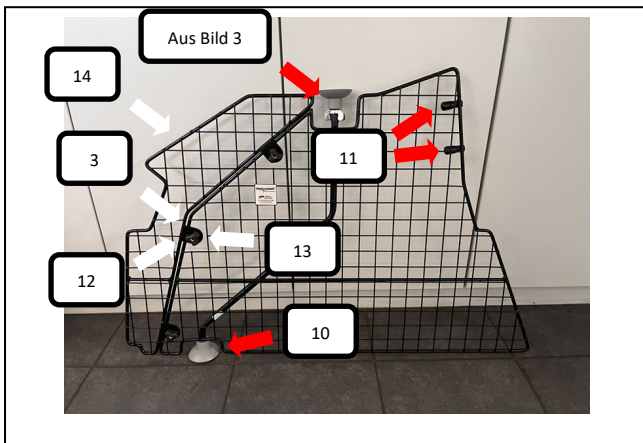


Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohöffnung des Teilers (Pos. 1) stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.10) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 11) auf den Raumteiler drücken. Den Aufsatz (Pos. 14) mittels Schlossschraube M8x20 (Pos. 12), Unterlegscheibe M8 (Pos. 3) und Rändelmutter flach (Pos. 13) am Raumteiler (pos. 1) befestigen.

Bild 6

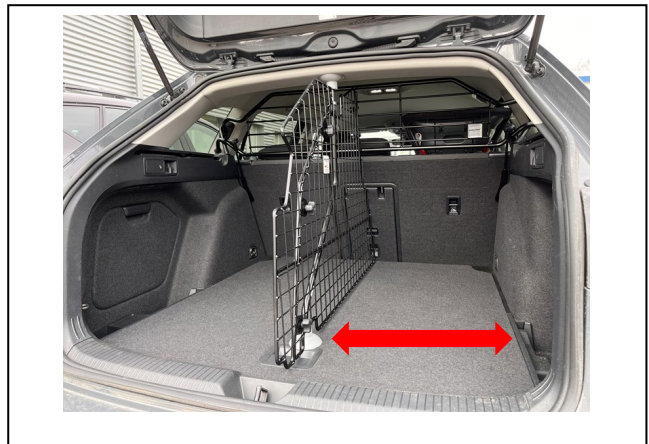

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7

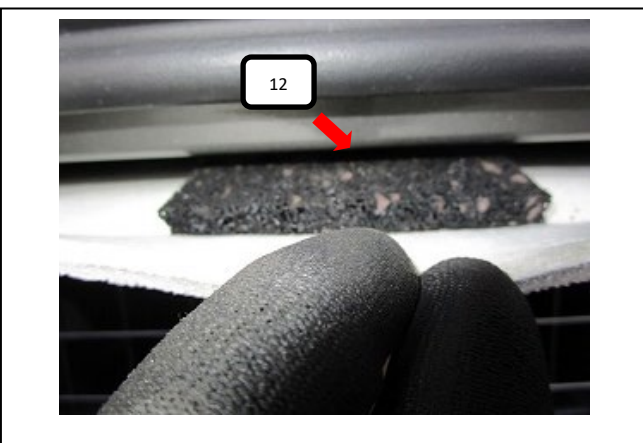

Im oberen Bereich der Heckklappe die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die beigelegten Gummimatten (Pos. 12) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 8



Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 9) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300496
Ausgabestand: md.03/2026
Index: 1

Bild 9



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 10



Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: