



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20421810
Ausgabestand: dö.01/2016



TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten:

Fahrzeugtyp: VW-Tiguan
Modelljahr: 2015-
Typ: Trenngitter
Position: oberhalb der Rückenlehne
Ausführung: Stahlstreben


Stückliste – Montagesatz:

Pos.	Benennung	Anzahl:
1.	Trenngitter	1
2.	Gummiauflage 460641AD	2
3.	Rundkopfschraube VBM8X20S	4
4.	Gummiauflage 460641D	2
5.	Unterlegscheibe BR8x16x1,5S	4
6.	Rändelmutter R3015M8S	4
7.	Montagestrebe „links“ F137L	1
8.	Montagestrebe „rechts“ F137R	1

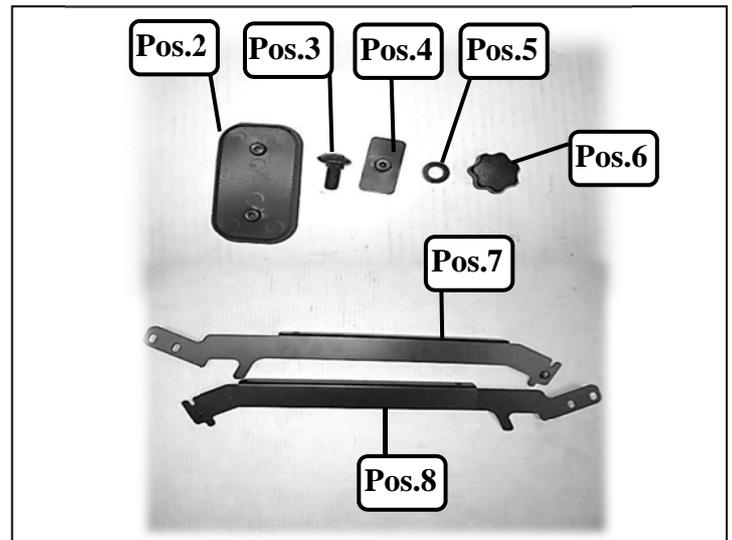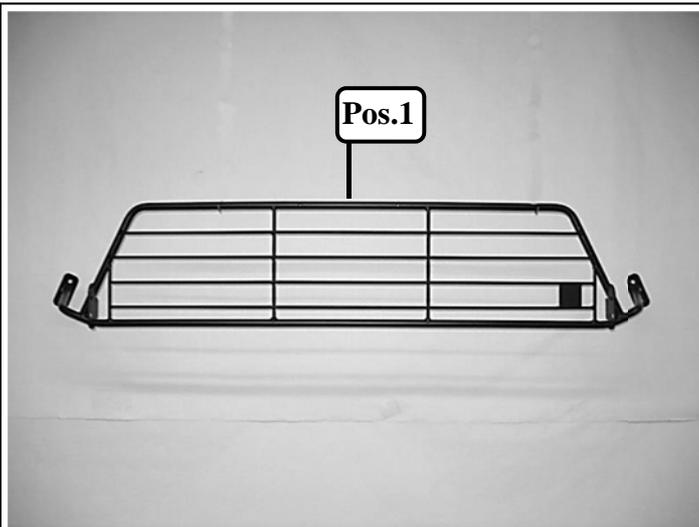

Vormontage:

Rückenlehne der Rückbank nach vorne klappen.

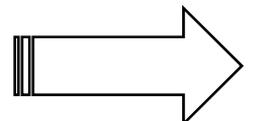


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20421810
Ausgabestand: dō.1/2016

Bild 1

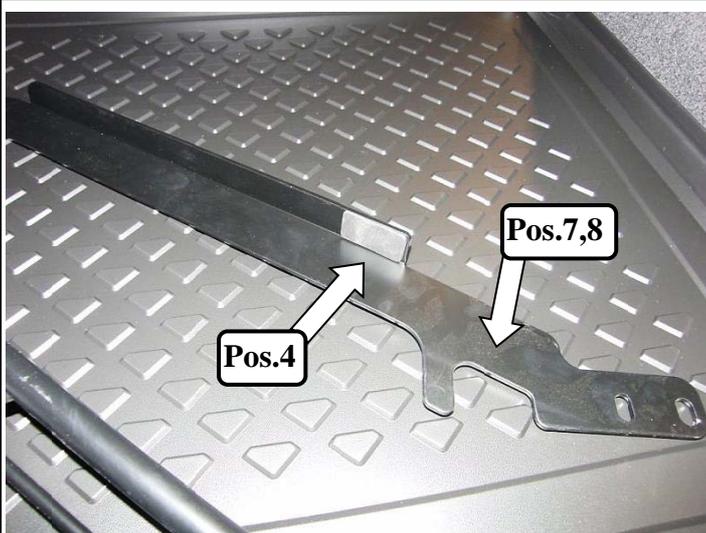


Gummiauflagen Pos.4 mit dem Zapfen in die Bohrungen der Montagestreben Pos.7 & 8 drücken.

Bild 2



Gummiauflagen Pos.2 mit den Zapfen in die Bohrungen der Auflageplatten am Trenngitter drücken.

Bild 3

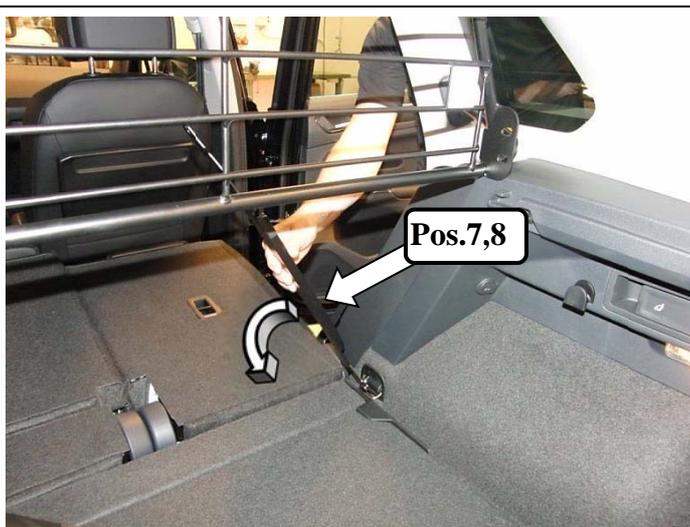

Trenngitter in das Fahrzeug einbringen, und Montagestreben Pos.7&8, von vorne in die Ladehaken einhaken.

Bild 4



Montagestreben Pos.7&8 unter dem Trenngitter nach hinten, und zur Seite schwenken (zur Seitenverkleidung). **Dieser Montageschritt sollte mit zwei Personen durchgeführt werden!**

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20421810
Ausgabestand: dÖ.1/2016

Bild 5



Montagestreben Pos.7&8 unter dem Trenngitter nach hinten, und zur Seite (Seitenverkleidung) schwenken.

Bild 6

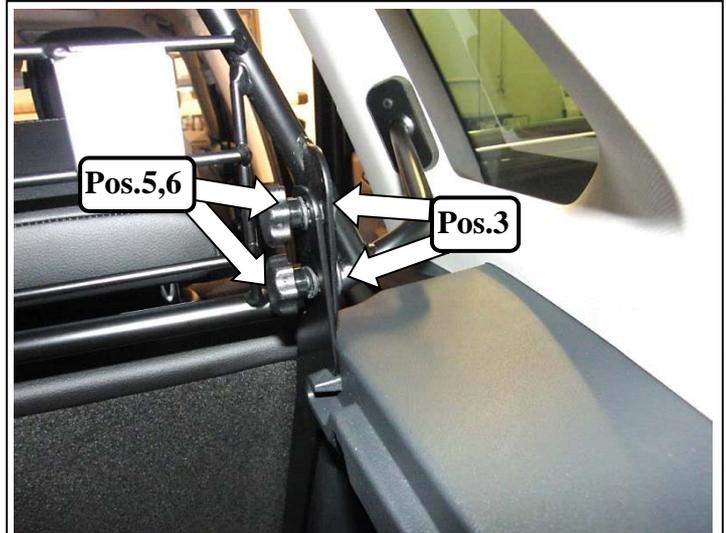

Streben Pos. 7&8 mit Rundkopfschrauben Pos. 3, Rändelmuttern Pos. 6, und U-Scheiben Pos.5 montieren. Trenngitter nach vorne drücken, und dann die Schrauben richtig anziehen. Das Gitter soll sich so gegen die C-Säulenverkleidung verspannen.

Bild 7



OK!

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.