


MONTAGEANLEITUNG

Produktname	COVERALL DELUXE
Produktbezeichnung	Kofferraum Schutzplane
Teile-Nr.	50555010
Befestigung	An den Kopfstützen, Seitenfenstern und Innenverkleidung
Verwendbarkeit	Große Kombifahrzeuge, Geländewagen und Vans
Typ und Ausführung	Größe universal
Gewicht	2,2 Kg
Dimensionen	Breite 120 cm, Tiefe 110 cm, Höhe 60 cm


kleinmetall GmbH
Hainstraße 52
63526 Erlensee
Telefon 06183.91120-0
Fax 06183.72152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

- ! Bitte Anleitung genau durchlesen und sicher zu Hause aufbewahren.
- ! Vor jeder Fahrt darauf achten, dass die Schutzplane ordnungsgemäß befestigt ist!

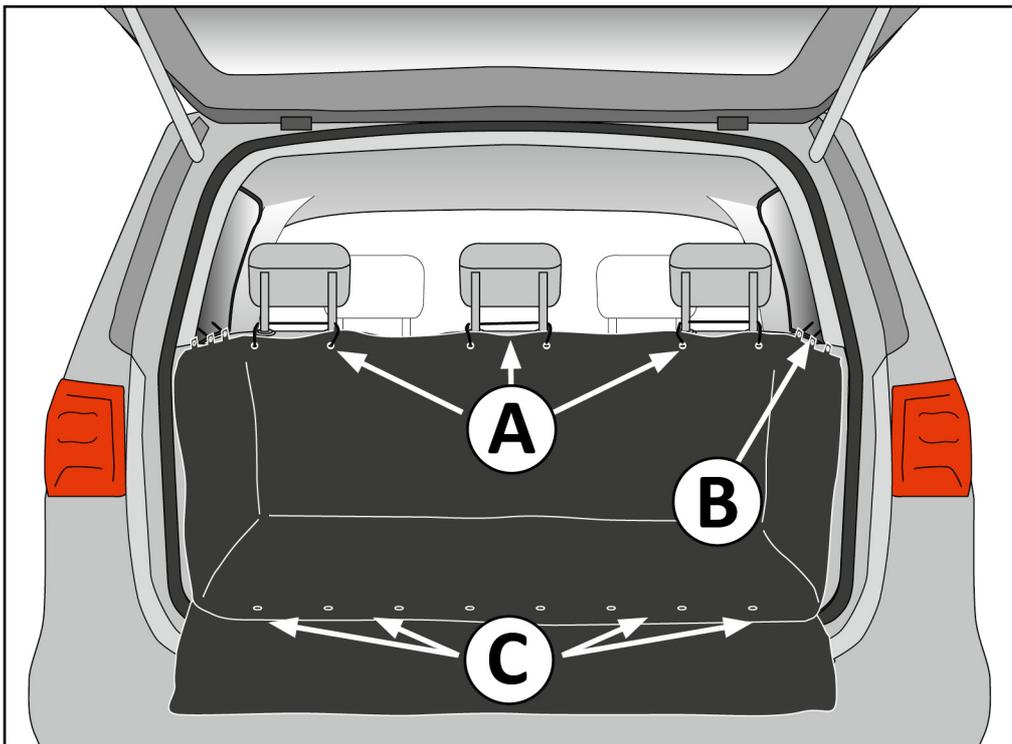

Inhalt:

10 x 3M™ Klebepads
(davon 2 Ersatz)



10 x Befestigungsschüre
mit Längenversteller
(davon 2 Ersatz)





10 x Druckknopf-
aufnahmen



10 x Schraube







A

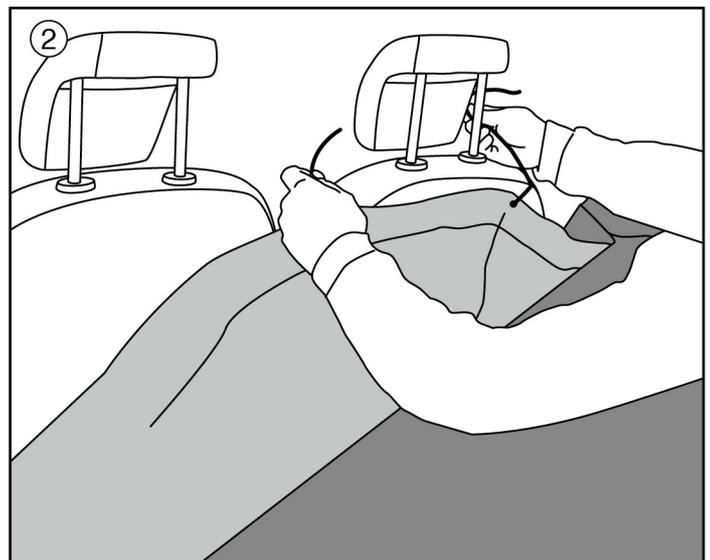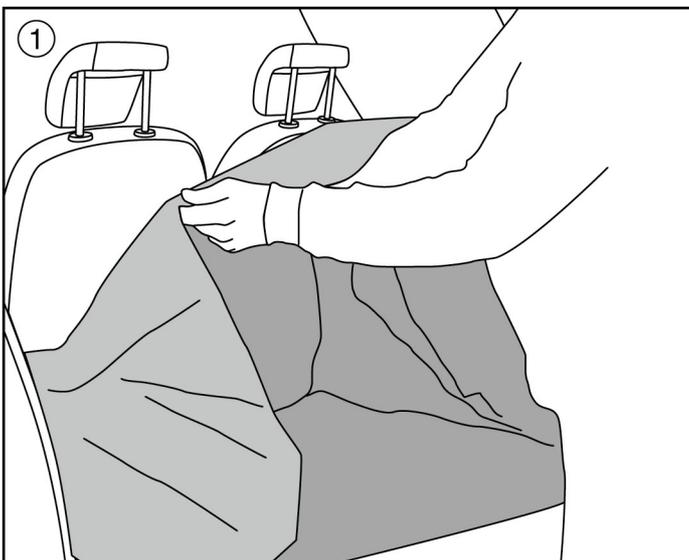





Auf nächster Seite weiterlesen!

B

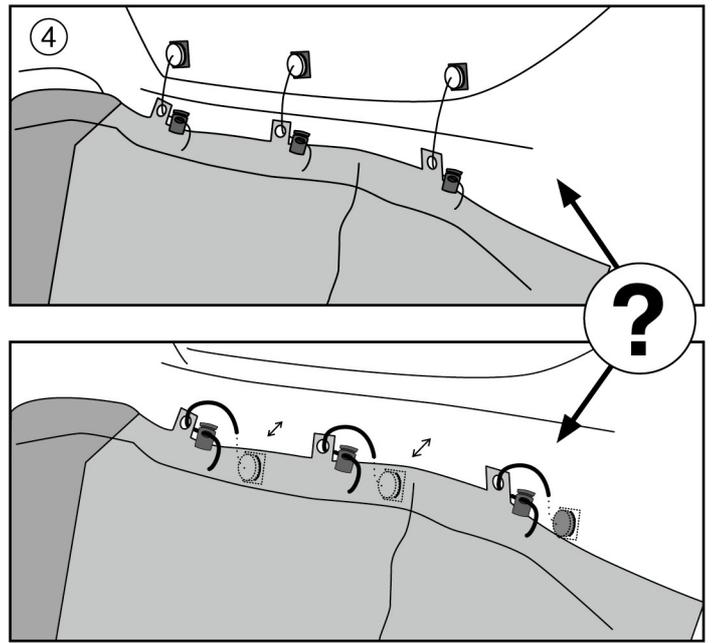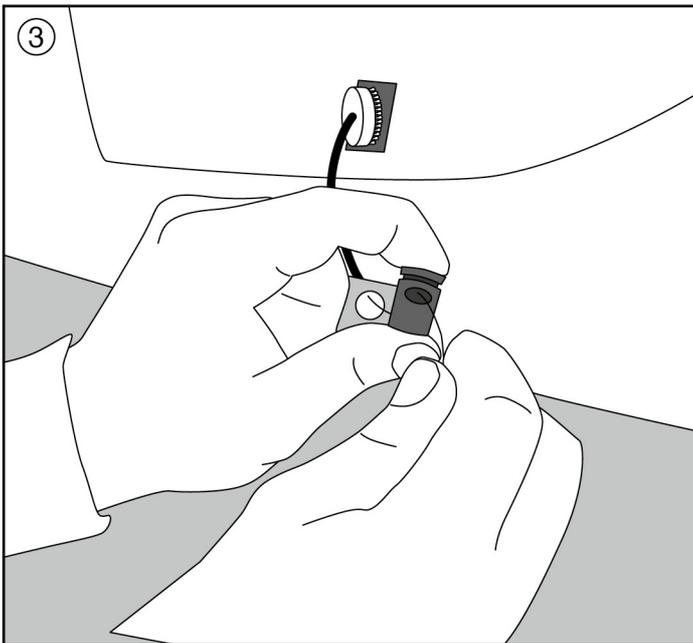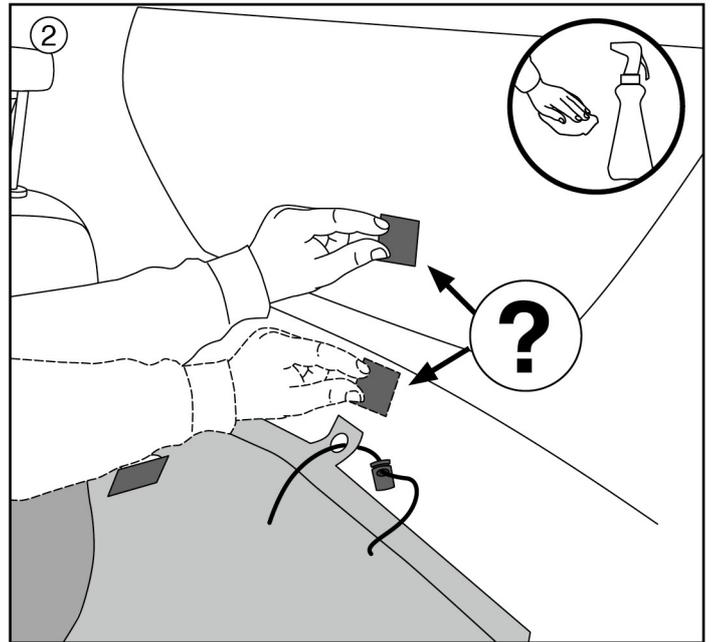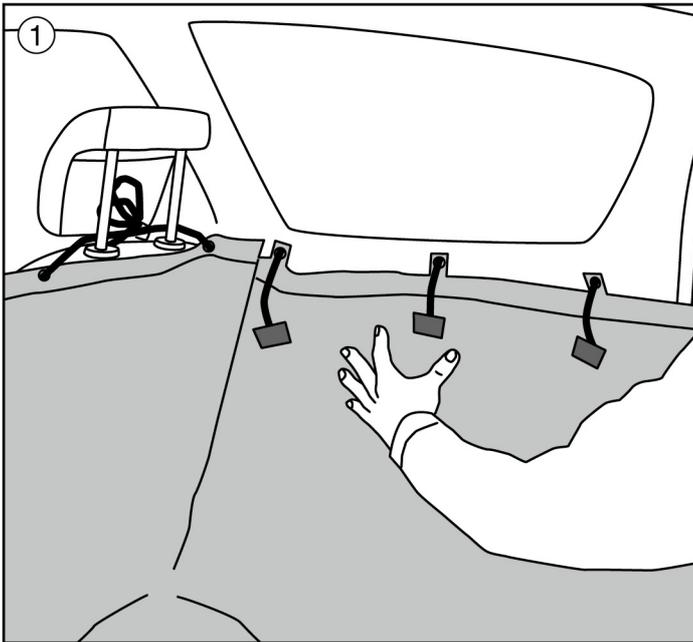

Auf nächster Seite weiterlesen!

C

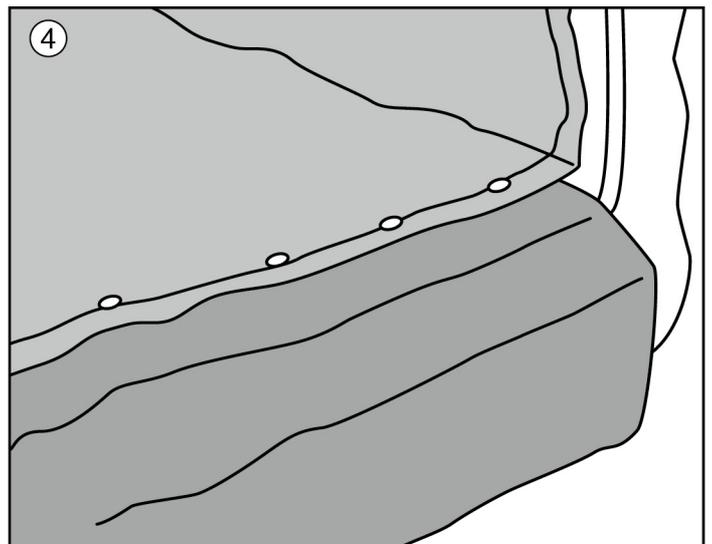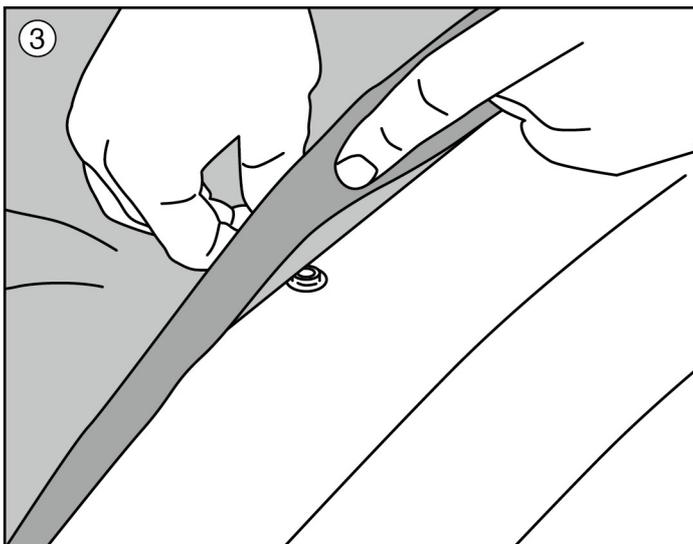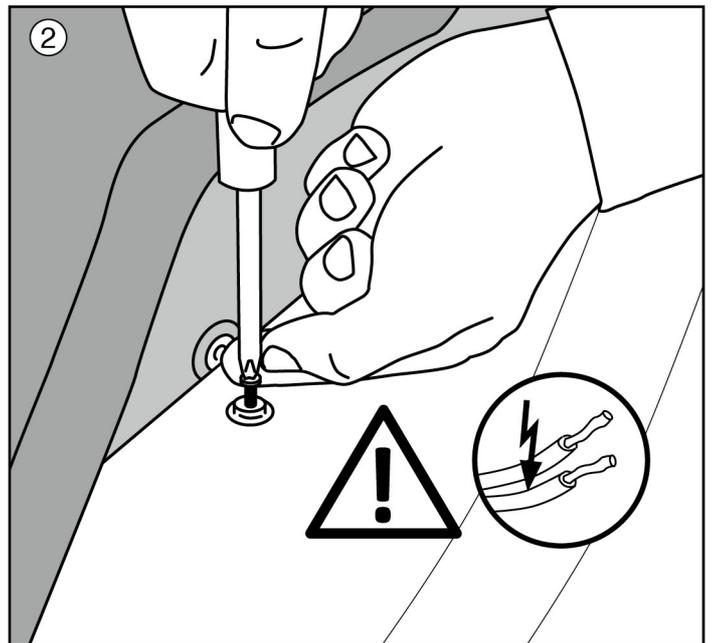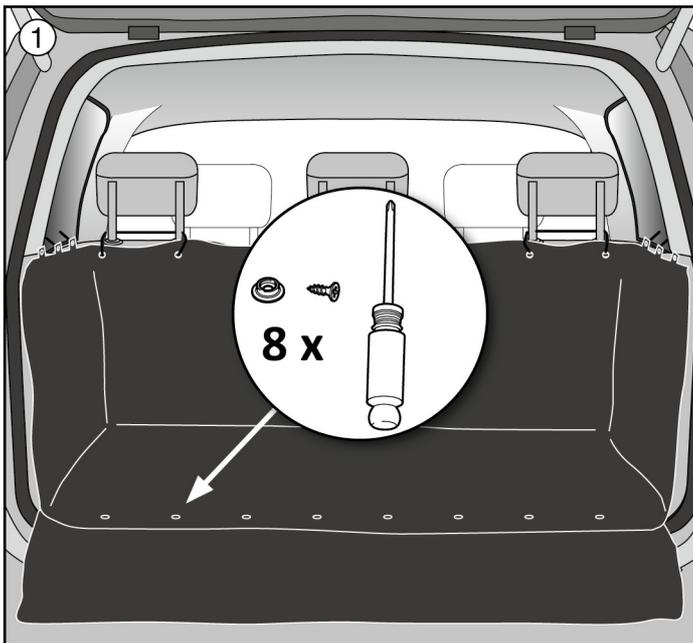

Hinweise:

Klebe pads nur auf fett- und silikonfreie Flächen aufbringen, idealerweise an die hinteren Seitenscheiben. Bei den Seitenscheiben darauf achten, dass keine Bereiche von Heizungselementen oder Antennen berührt werden.

Nicht auf Tönungsfolie verwenden!

Beim Verschrauben der Druckknopf aufnahmen darauf achten, dass die Schrauben keine Kabel oder Schläuche hinter/in der Verkleidung beschädigen.

Von Zeit zu Zeit alle Montageteile und die Plane mit neutraler Seifenlauge insbesondere von Hundespeichel und -haaren reinigen. Regelmäßig Sichtkontrollen an der Plane durchführen und ggf. bei Beschädigung austauschen!