

Test template Bull-Lock Oval for sliding door installation

1. Print this page on A4 paper without adjusting the scale. Verify this by measuring the check measure.
2. Cut out the template below.
3. Open the sliding door and place the cut-out template against the side of the van (as shown in the photo), at the position where you want to install the lock bracket of the Bull-Lock Oval.
4. If the template can be positioned without folding the paper, the Bull-Lock Oval fits your van.

Prüfschablone Bull-Lock Oval für die Montage an der Schiebetür


1. Diese Seite auf A4-Papier ausdrucken, ohne das Format anzupassen. Dies durch Nachmessen des Kontrollmaßes überprüfen.
2. Die untere Schablone ausschneiden.
3. Die Schiebetür öffnen und die ausgeschnittene Schablone an die Seite des Transporters anlegen (wie im Foto gezeigt), an der Position, an der der Schließbügel des Bull-Lock Oval montiert werden soll.
4. Wenn sich die Schablone ohne Falten des Papiers positionieren lässt, passt das Bull-Lock Oval an Ihren Transporter.

Testsjabloon Bull-Lock Oval voor montage op de schuifdeur

1. Print deze pagina op A4 papier zonder het formaat aan te passen. Controleer dit door de controlemaat na te meten.
2. Knip onderstaande sjabloon uit.
3. Open de schuifdeur en leg het uitgeknipte sjabloon tegen de zijkant van de bus (zoals in de bovenstaande foto), op de positie waar u de slotbeugel van de Bull-Lock Oval wilt gaan monteren.
4. Als het sjabloon geplaatst kan worden zonder het papier te vouwen, past de Bull-Lock Oval op uw bedrijfsbus.

Gabarit de test Bull-Lock Oval pour installation sur porte coulissante

1. Imprimez cette page sur du papier A4 sans ajuster l'échelle. Vérifiez cela en mesurant la dimension de contrôle.
2. Découpez le gabarit ci-dessous.
3. Ouvrez la porte coulissante et placez le gabarit découpé contre le côté du véhicule utilitaire (comme indiqué sur la photo), à l'emplacement où vous souhaitez installer le support de verrouillage du Bull-Lock Oval.
4. Si le gabarit peut être positionné sans plier le papier, le Bull-Lock Oval convient à votre véhicule utilitaire.

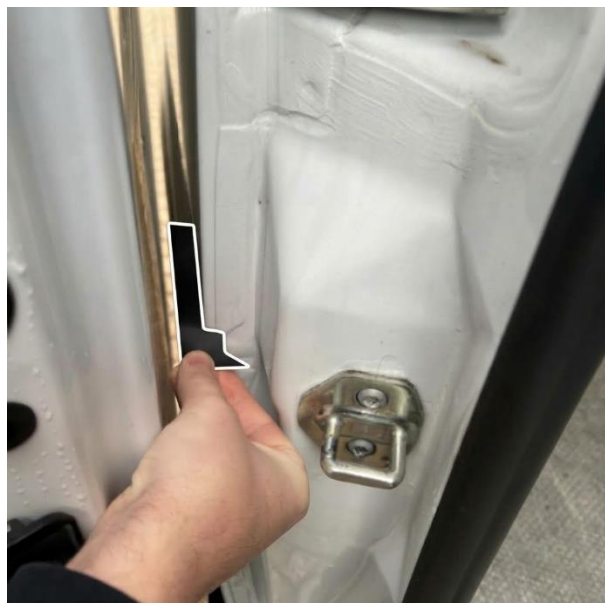

↑ Exterior side of vehicle - Fahrzeugaussenseite ↑
Buitenzijde van het voertuig - Côté extérieur du véhicule

↖ Door rebate - Türfalz
Deursponning - Feuillure de porte

Check measure - Kontrollmaß - Controlemaat - Dimension de référence

