

Montageanleitung für RDX-Seitenschweller RDSL5xxx „Slim“

Mounting description for RDX Sideskirts RDSL5xxx „Slim“



Lieferumfang

Delivery Content

Fournitures à la livraison

Volumen de la entrega


Contenuto della confezione



Position mit Tape markieren | Mark the Position with Tape




Montagewinkel verteilen und Position markieren | Mark the Position of the Brackets with Tape

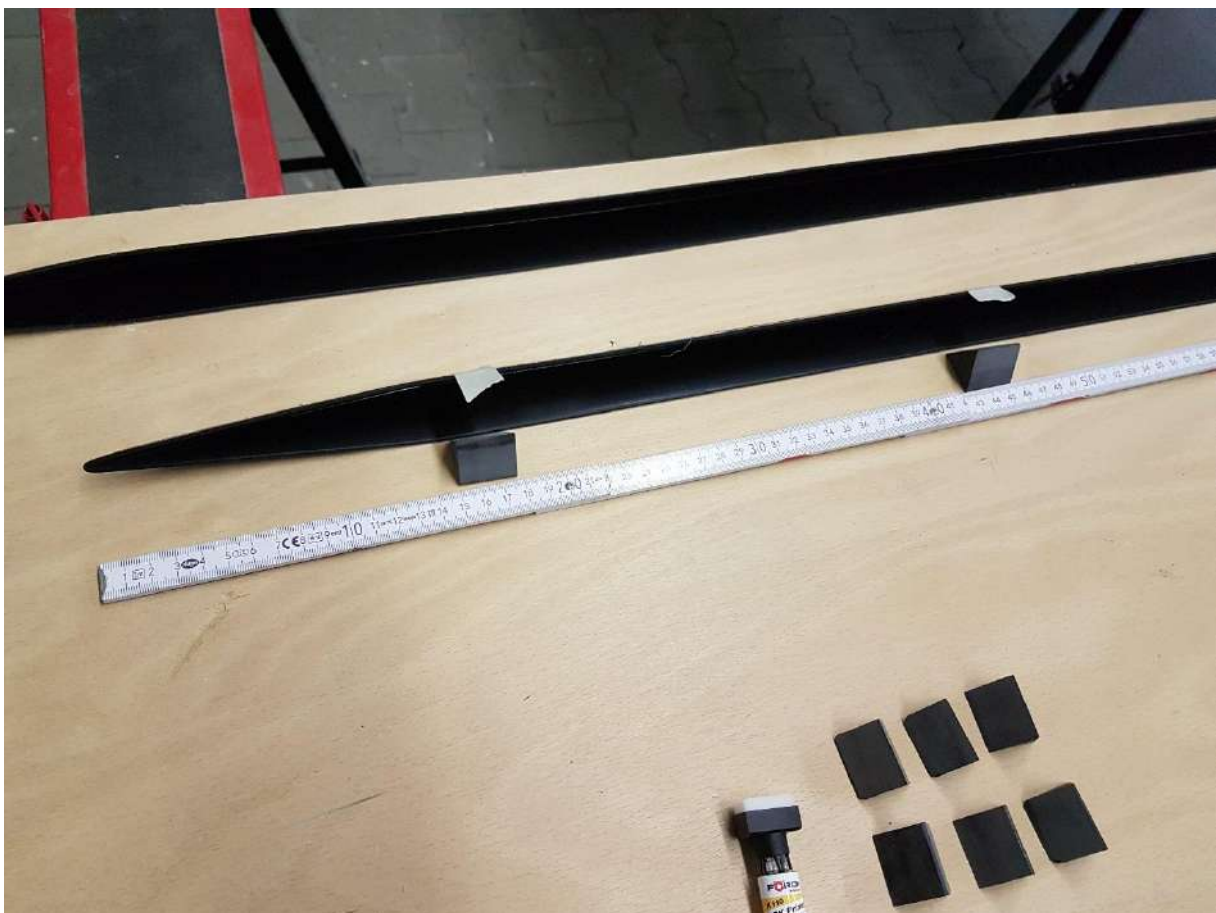


Primern an beiden Enden & unter den Montagewinkeln | Primer at the Ends & under the Brackets




Montagekleber auf die Montagewinkel auftragen | Apply Adhesive onto the Brackets

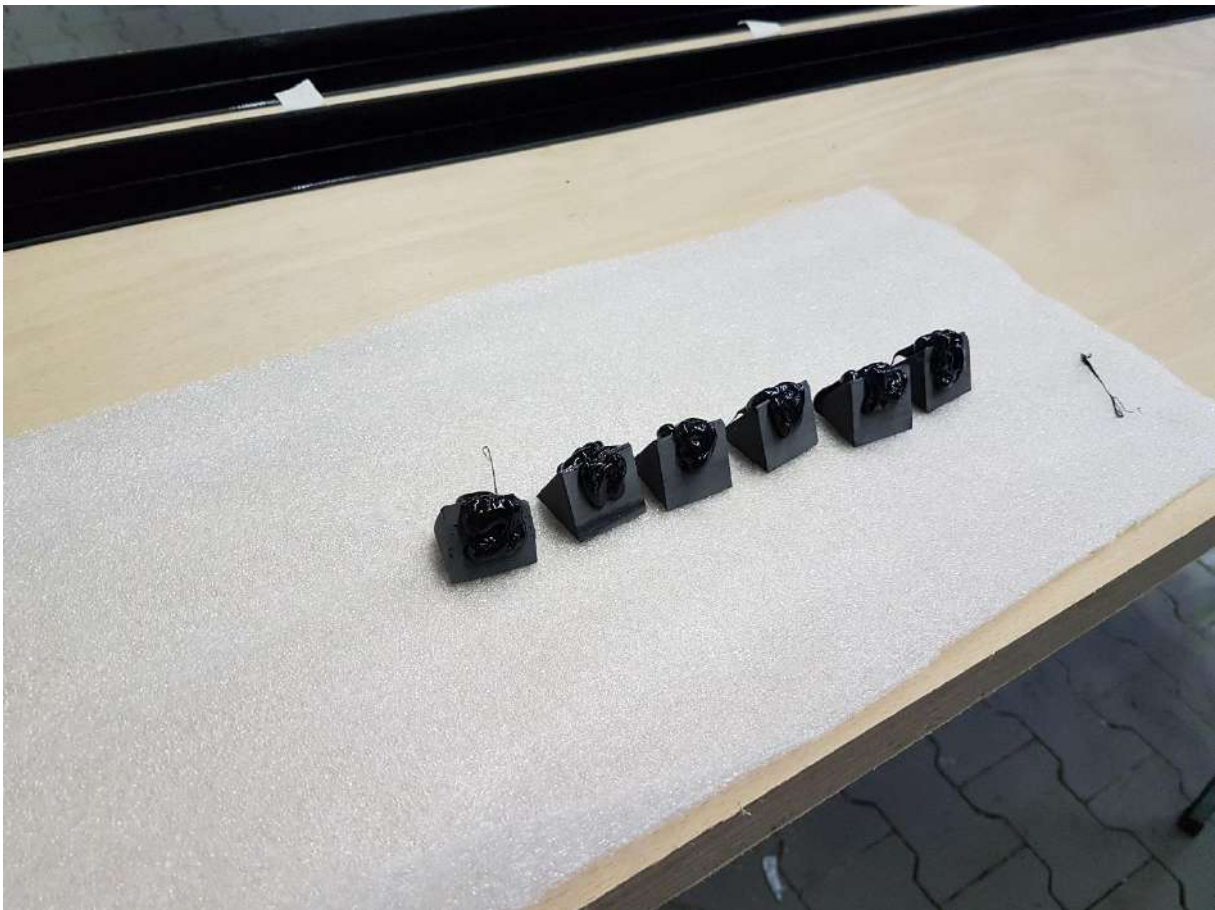

Montagewinkel einsetzen | Insert Brackets

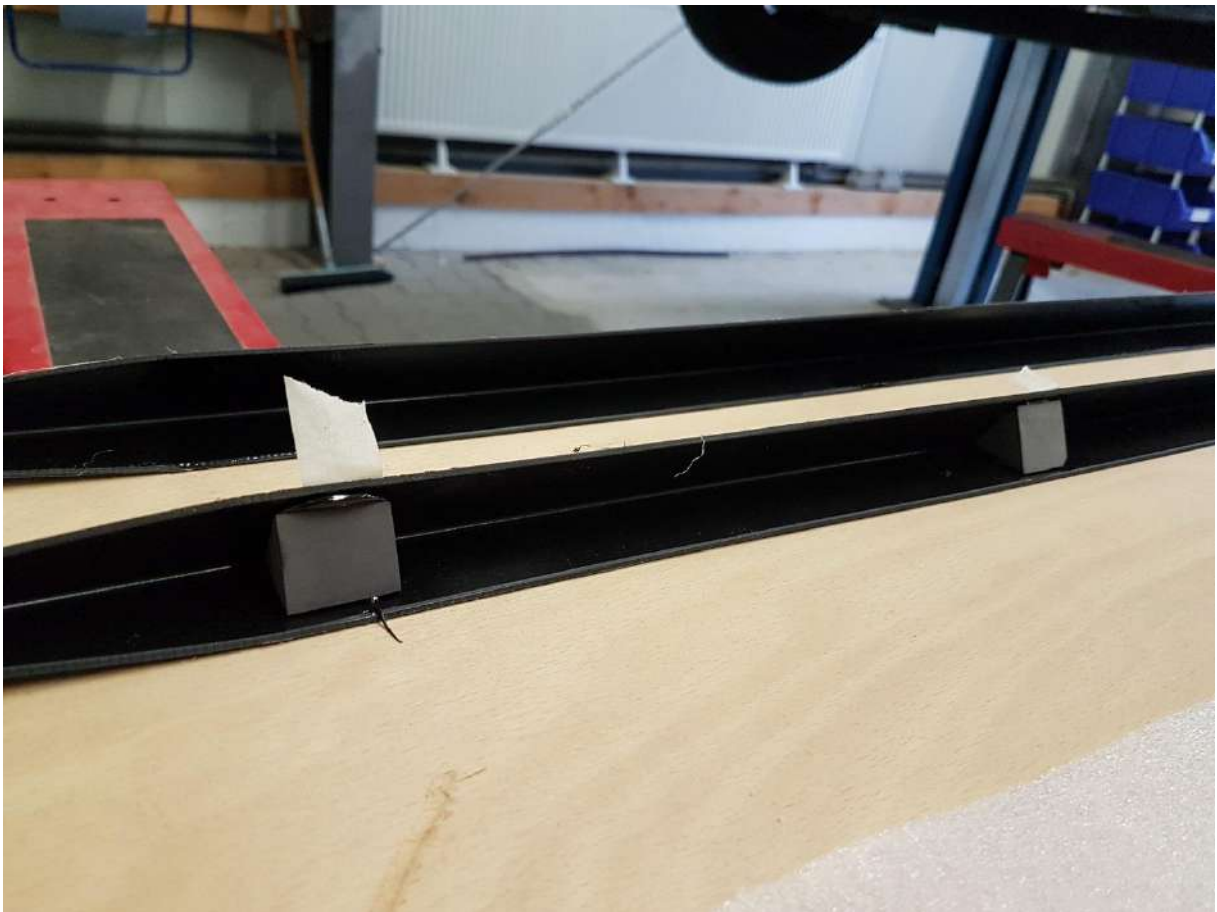

Kleber an beiden Enden auftragen | Apply Adhesive at the Ends

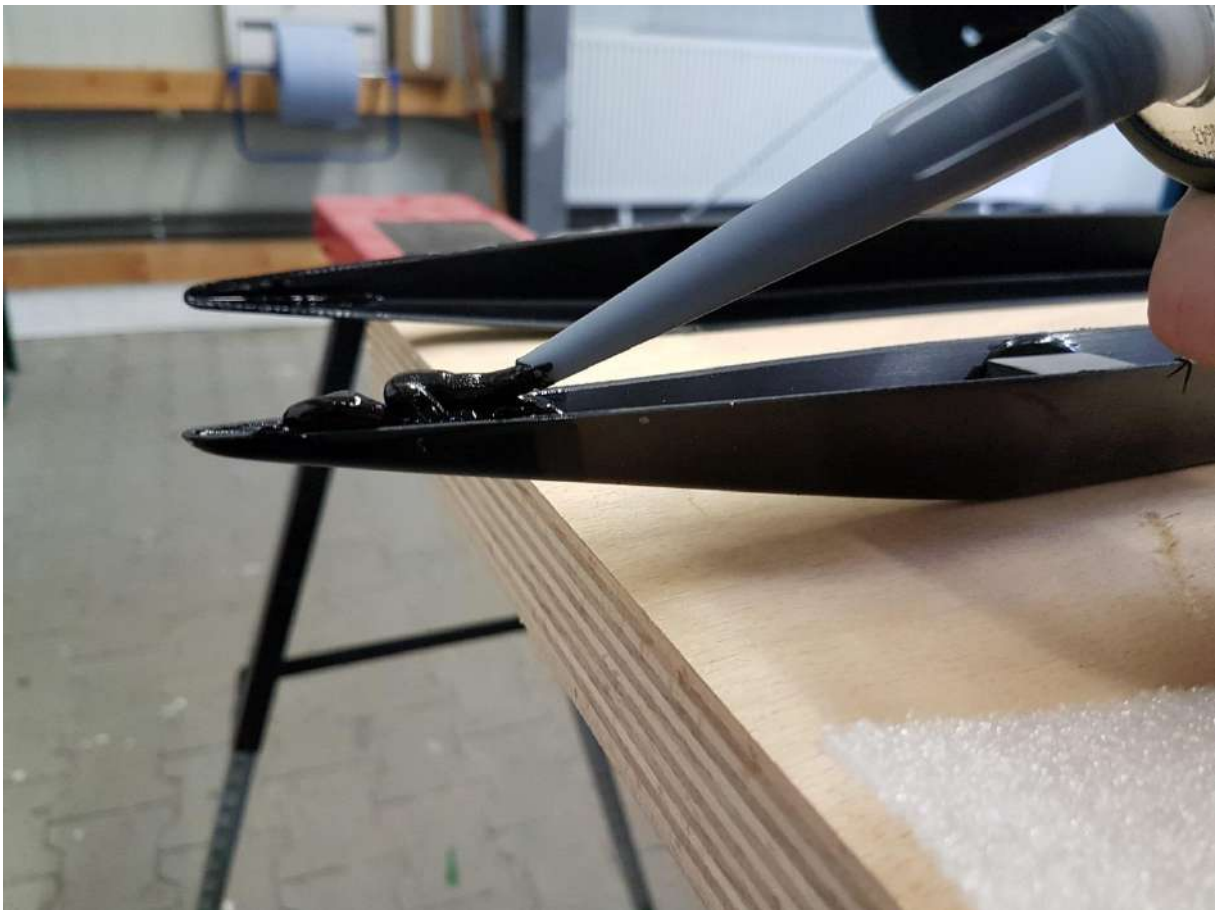

Kleber an den Montagewinkeln auftragen | Apply Adhesive onto the Brackets



Seitenschweller anbringen & mit Tape fixieren | Apply Sideskirts and fix with Tape



Ausgetretenen Kleber mit feuchtem Tuch entfernen | Remove waste Adhesive with damp cloth



24 Stunden (bei ca. 20 Grad C) trocknen lassen | Wait appr. 24 hours (at about 20 degrees C)



Lösen Sie die Oberflächenschutzfolie | Remove the protector film

