
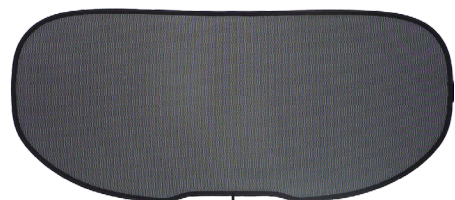
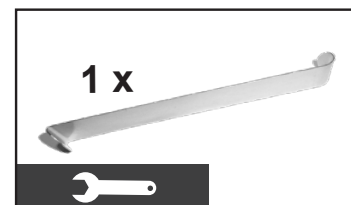


D MONTAGEANLEITUNG**SONNIBOY**
*UlmAir***GB** INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE**I** MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING**Ford Puma J2K (2019-)**

Artikel Nummer: CLI10147ABC


2 x **a**2 x **b**1 x **c****DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU**RU** ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

D MONTAGEANLEITUNG

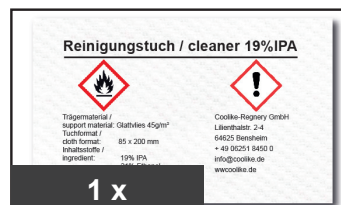

- GB** INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

2 x

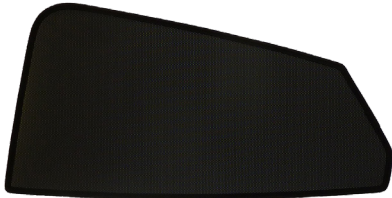

a

6 x



S 363



Reinigungstuch / cleaner 19%IPA



Trägermaterial /
support material: Glasblech 45g/m²
Trichtermat /
dish format: 85 x 200 mm
Inhaltsstoffe /
ingredient: 19% IPA

Coolike-Regnery GmbH
Löhrenstr. 2-4
54625 Sinsheim
+49 6251 8450 0
info@coolike.de
www.coolike.de

1 x

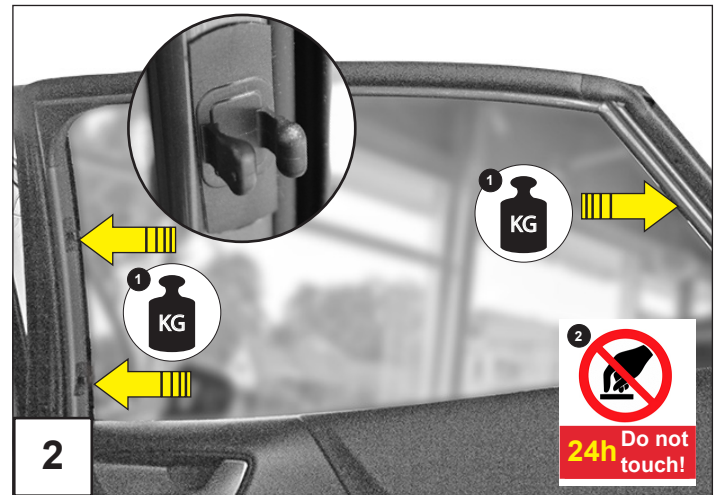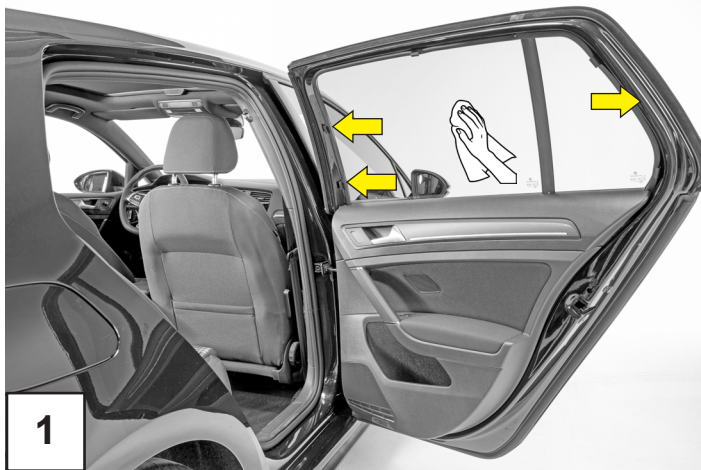

⚠ Bilder dienen zur Illustration. ⚠ pictures serve to illustrate.

- DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


www.climair.de



D MONTAGEANLEITUNG

SONNIBOY
ClimAir

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING

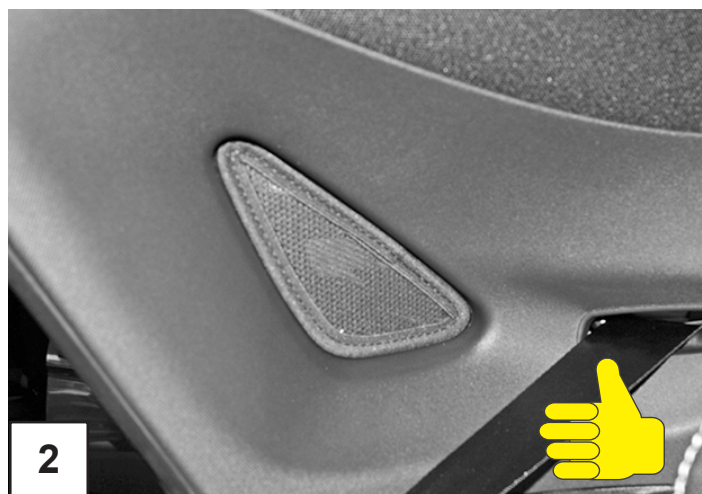2 x



 Bilder dienen zur Illustration.  pictures serve to illustrate.



DK INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



www.climair.de

D MONTAGEANLEITUNG

SONNIBOY
UlinAir

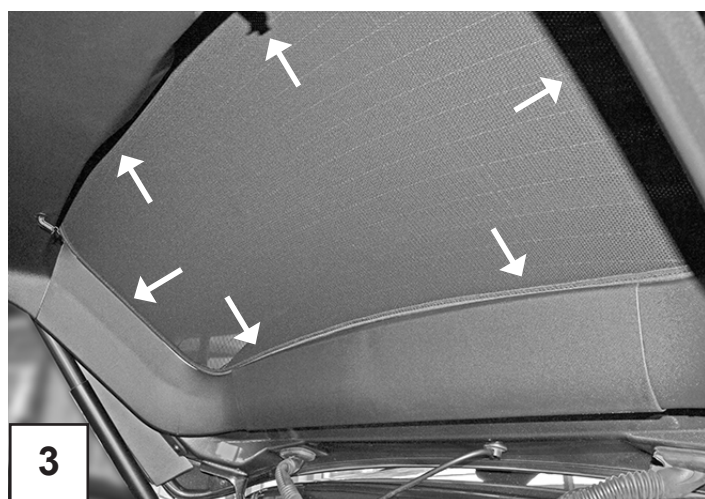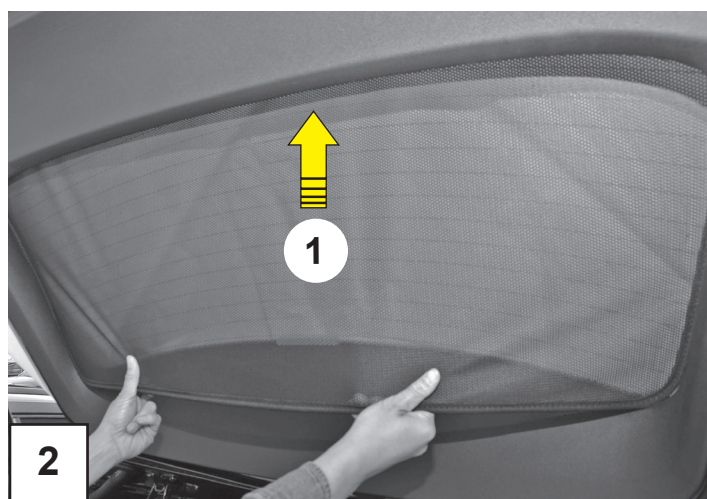GB INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING



 Bilder dienen zur Illustration.  pictures serve to illustrate.

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



www.climair.de

D MONTAGEANLEITUNG

SONNIBOY
ClimAir

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS **ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
I MANUALE DI INSTALLAZIONE **NL** INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE **DK** INSTALLATIONSVEJLEDNING



 Bilder dienen zur Illustration.  pictures serve to illustrate.

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING **CZ** POKYNY K INSTALACI **PL** INSTRUKCJE MONTAŻU
RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ **HU** BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

www.climair.de

tusind tak tack så mycket
merci beaucoup heel erg bedankt
muchas gracias grazie mille
labai ačiū Thank you very much
çok teşekkür ederim большое спасибо
děkujeme pěkně



... für Ihren Einkauf.

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.

Bis dahin können Sie mit uns in Kontakt bleiben über
Social Media oder abonnieren Sie unseren **Newsletter!**

ClimAir®
ar comfort



PREMIUM QUALITÄT



Made in Germany

ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH

Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0

Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de

www.climair.de