

Subaru Impreza LIMO 20008-2012 5-trg

Artikel Nr.: 0078176 ABC



(A)  
↓  
2x
(B)  
↓  
8x
(C)  
↓  
1x

**Reiniger / Cleaner**  
 Flüssigkeit: 450 ml  
 Tuchgröße: 180 x 220 mm  
 Inhaltsstoffe:  
 15 % IPA  
 21 % Ethanol  
 60 % Wasser

Seite 2-3





(A)  
↓  
2x
(B)  
↓  
4x




Seite 4

(A)  
↓  
1x




Seite 5-6


0779762 WaCo 08/2016

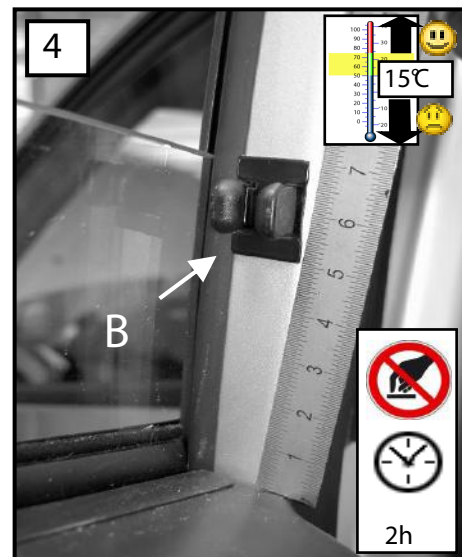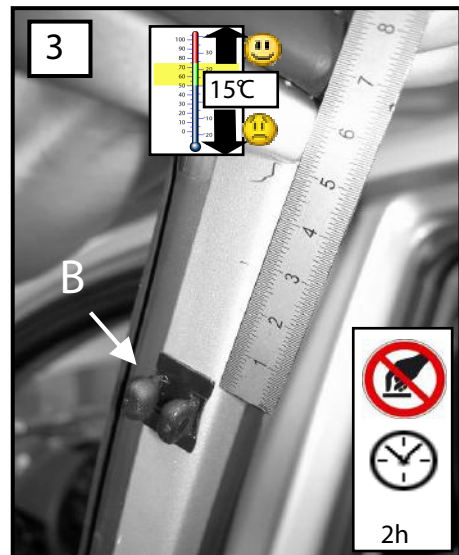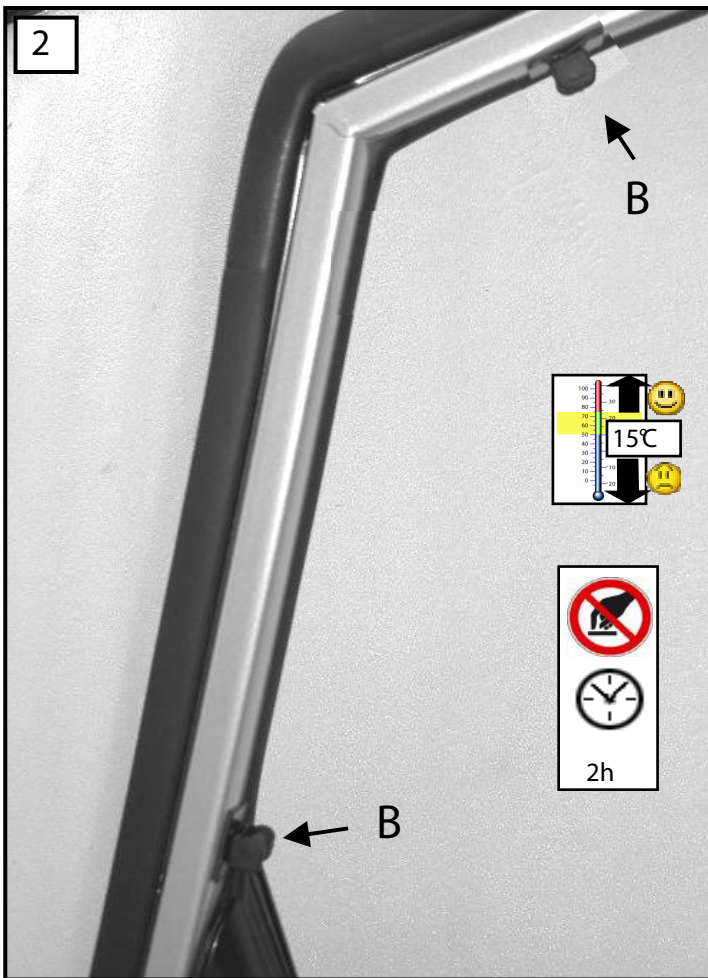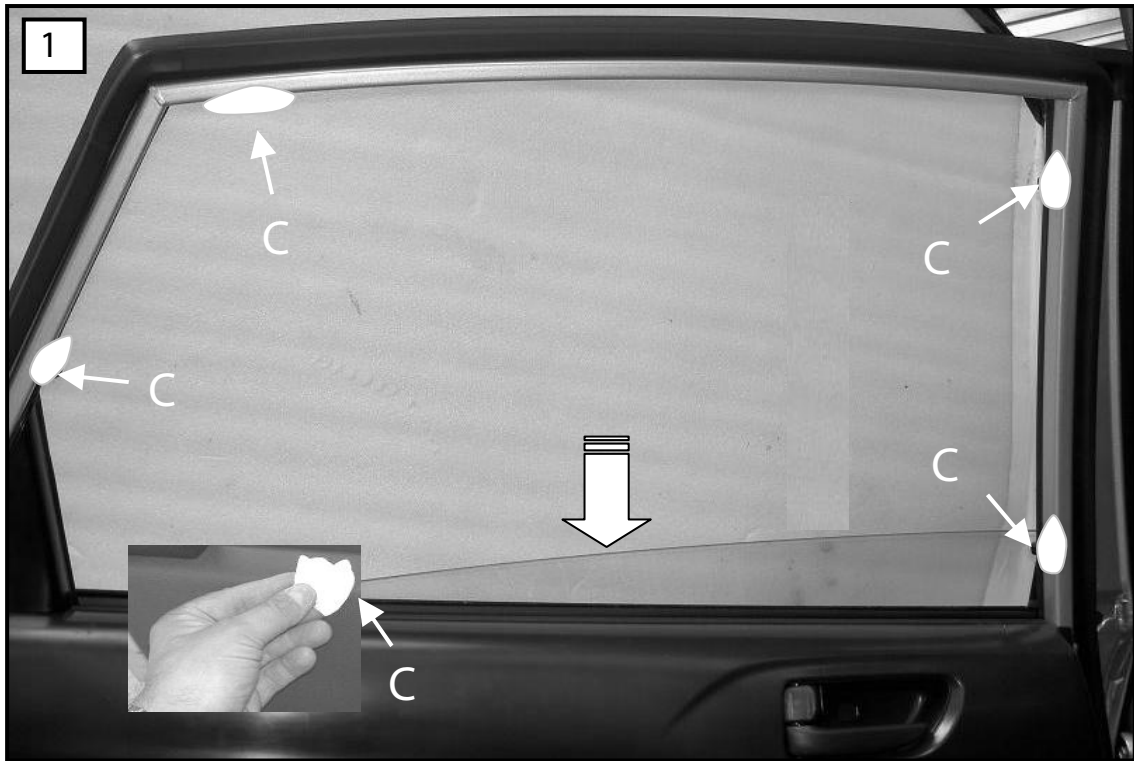


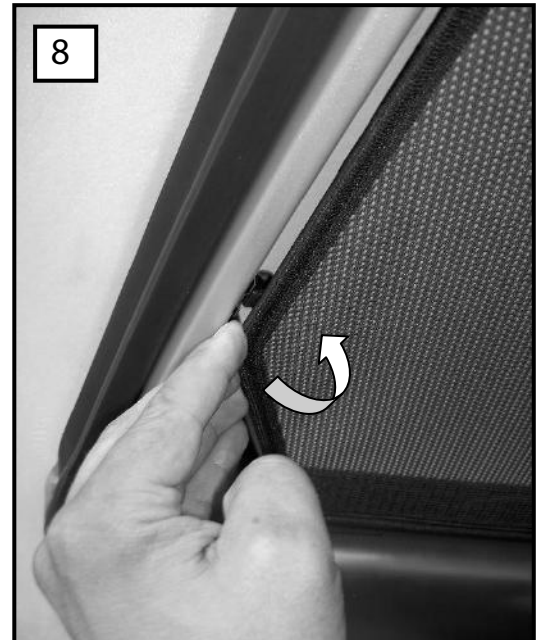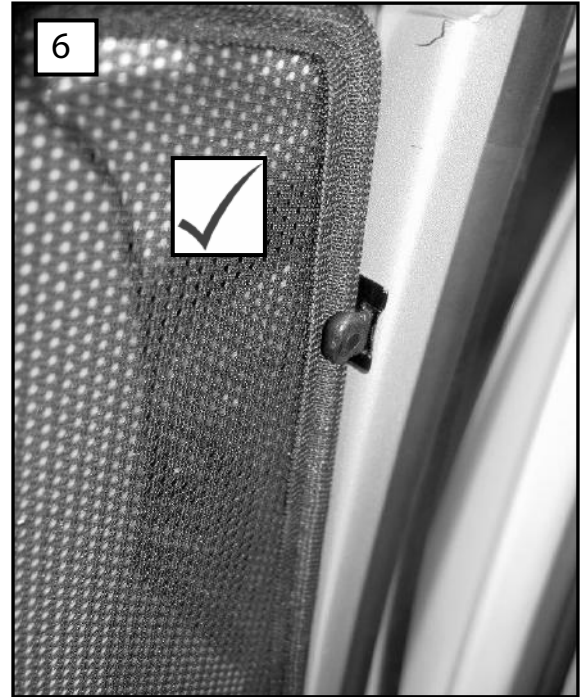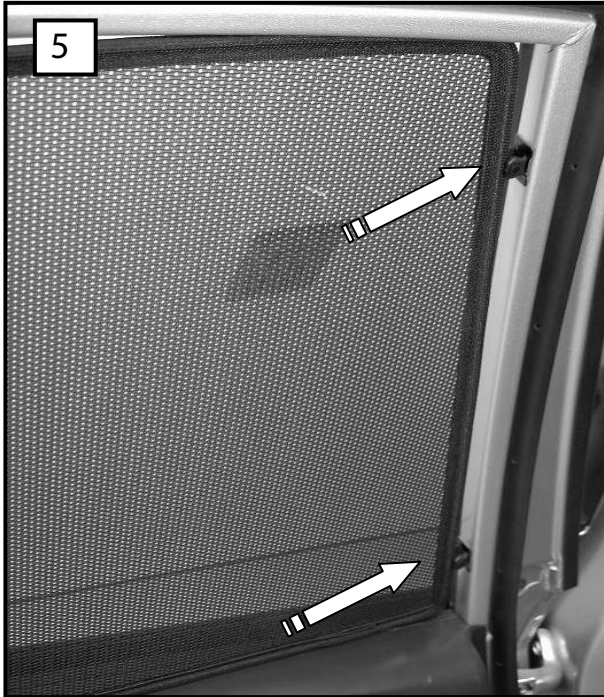

- Warning: - Do not open window when driving at speeds above 100 km/h (62 mph) !
- Vorsicht: - Das Fenster bei einer Geschwindigkeit über 100 km /h nicht öffnen !
- Attention: - Ne pas baisser les vitres lorsque vous conduisez à une vitesse de plus de 100 km/h !
- Attenzione: - Non aprire il finestrino quando si sta guidando a d una velocità superiore ai 100 km/h !

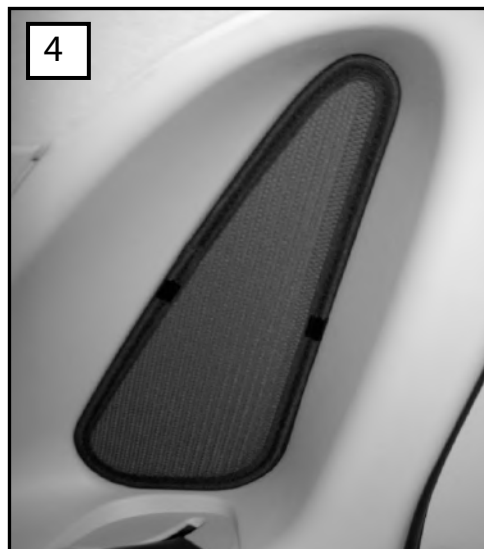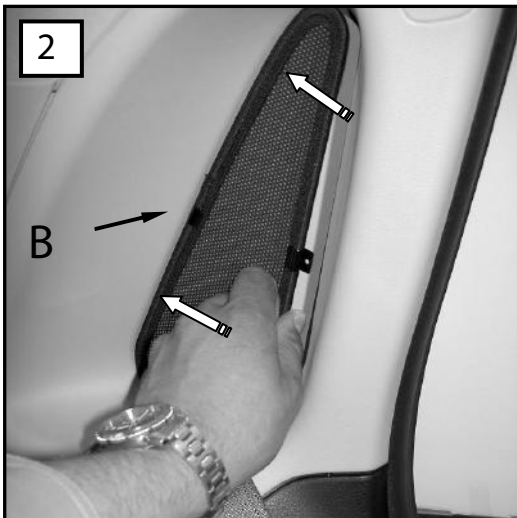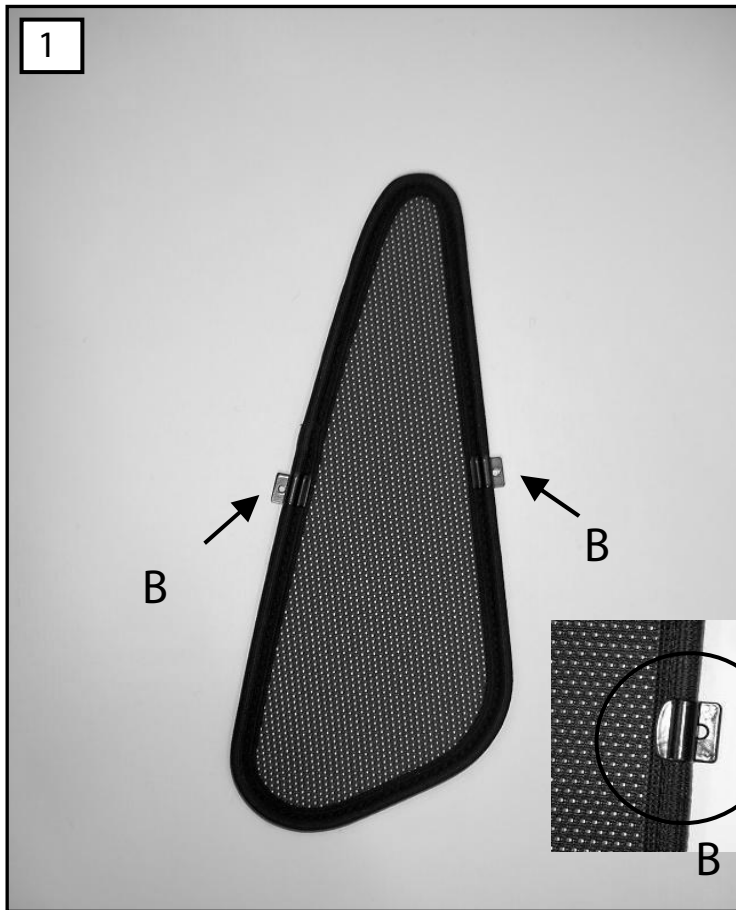

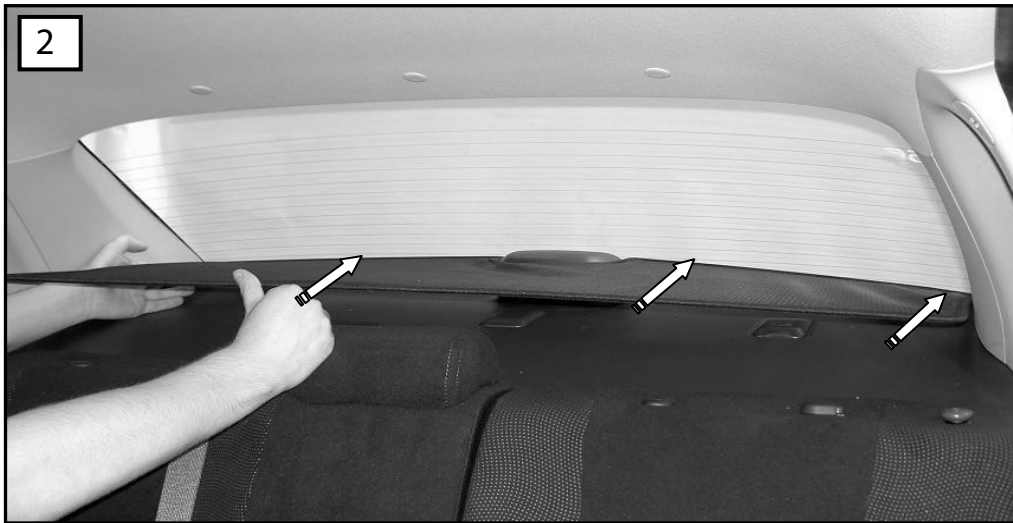

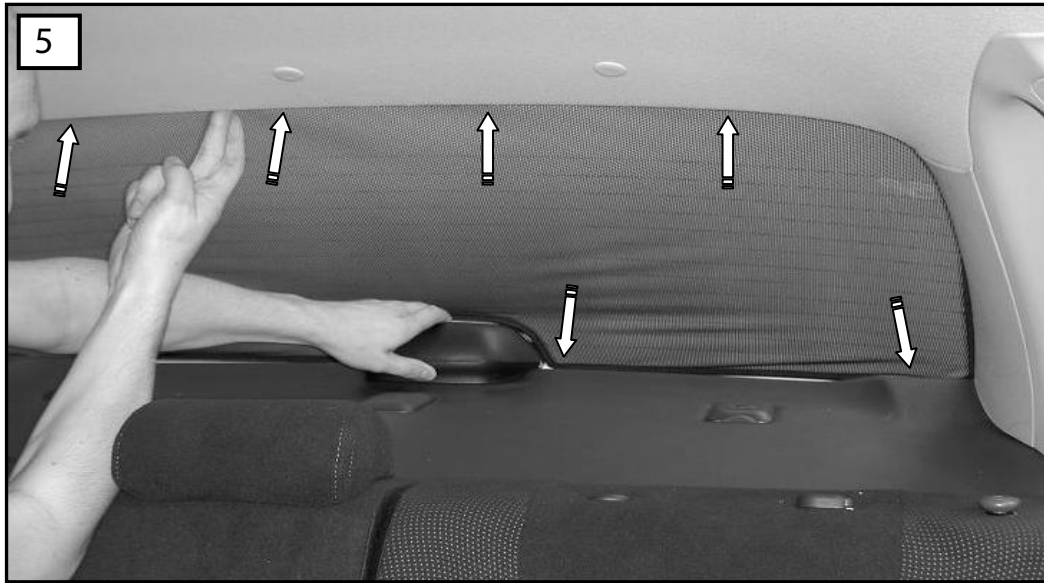




## Hinweise zur Vermeidung von Fehlern beim Kleben

### ***Recommendations for the prevention of errors during gluing***

- Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein  
*The surfaces must be clean, dry, grease- and dust free*
- Silikonhaltiges Cockpitspray ist unbedingt zu vermeiden  
*Cockpit spray which contains silicone has absolutely to be avoided*
- Nach dem Reinigen mit dem Reinigungstuch darf erst nach vollständigen Abtrocknen verklebt werden  
*To be used only after complete drying and cleaning with cleaning cloth*
- Die Oberflächentemperatur der Klebefläche soll während des Aushärtezeitraums (24 bis 48 Stunden) nicht unterhalb von 16°C und oberhalb von 35°C liegen. Direkte Sonneneinstrahlung ist im Aushärtezeitraum zu vermeiden  
*The surface temperature of the adhesive surface during curing time (24 to 48 hours) should not be below 16°C and not over 35°C. Direct sunlight should be avoided during curing time*

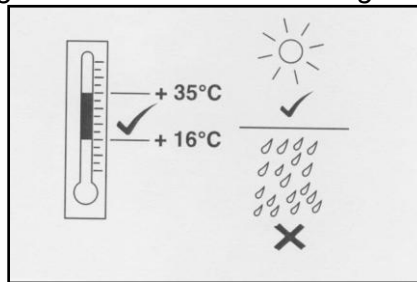

- Der Klebehalter sollte beim Ankleben mindestens 30 Sekunden fest angedrückt werden  
*The adhesive holders should be pressed firmly for 30 seconds during gluing.*
- Die vollständige Klebekraft wird erst nach 48 Stunden erreicht  
*Full adhesion is reached after 48 hours only*
- Der Sonnenschutz darf erst nach Erreichen der vollständigen Klebekraft eingebaut werden und muss spannungsfrei zwischen den Clips fixiert sein  
*The Sonniboy has to be installed only after reaching the full bond strength and has to be fixed without tension between the clips*

