

Portieren - montage met L-clips

1. Plaats de L-clips op de magneten op het zonnescherm. Er zijn twee manieren om de L-clips te installeren, zie **fig. 1**. Kies de manier die het beste bij uw auto past.
2. Pas het zonnescherm door deze in de raamopening te plaatsen. Buig indien nodig het frame voor een betere pasvorm (**fig. 2**).
3. Buig de L-clips om ze aan te passen aan de hoek van de raamopening (**fig. 3**).
4. Ontvet de montagepunten grondig met isopropyl alcohol.
5. Monteer de L-clips één voor één. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape van één L-clip en bevestig de clip op de magneet op het zonnescherm. Plaats het zonnescherm in de raamopening (**fig. 4**) en druk de clip stevig tegen het raamframe.

Let op! Volg de volgende punten om te zorgen voor een goede hechting van de dubbelzijdige tape:

- **Druk.** Hoe harder u drukt, des te beter de tape zich aan het oppervlak hecht.
- **Temperatuur.** Hoe hoger de temperatuur, des te sneller de tape zijn maximale hechtsterkte bereikt. Het wordt aangeraden de clips te installeren bij een omgevingstemperatuur van minimaal 15 °C.
- **Rusttijd** na montage. Bij 20 °C kamertemperatuur wordt 50% van de maximale hechtsterkte bereikt na 20 minuten, 90% na 24 uur en 100% na 72 uur. Tijdens de rustperiode dient de mechanische belasting van de clips tot een minimum te worden beperkt.

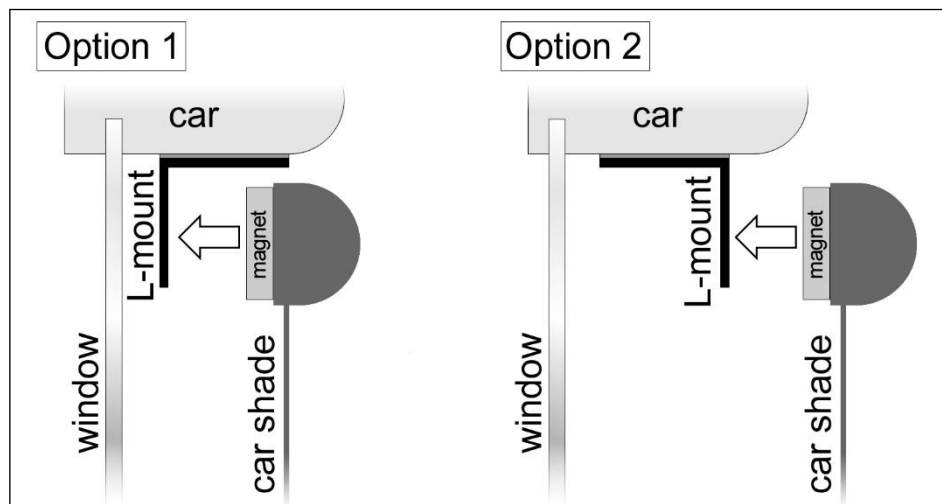


fig. 1

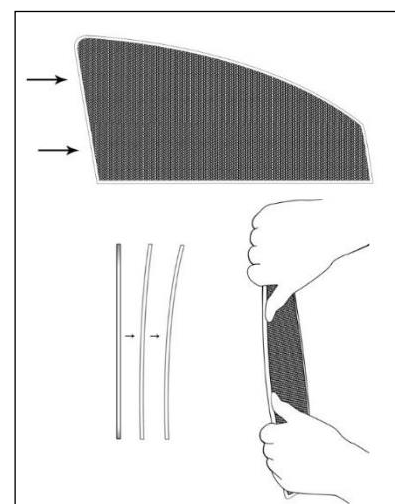


fig. 2

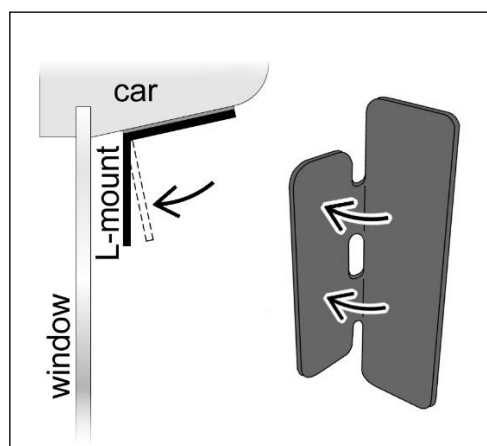


fig. 3

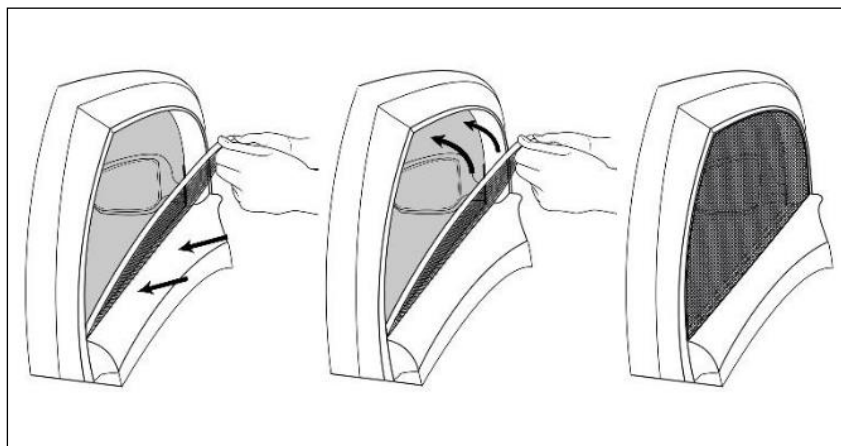


fig. 4

Portieren - montage met J-clips

1. Pas het zonnescherm door deze in de raamopening te plaatsen. Buig indien nodig het frame voor een betere pasvorm (**fig. 2**).
2. Markeer de positie van de montagepunten op het raamframe met een potlood.
3. Vouw het raamrubber naar buiten bij het montagepunt (**fig. 5a**). Haak de J-clip achter de felsnaad (**fig. 5b**). Buig de clip met een spatel om de felsnaad (**fig. 5c**).
4. Schuif de raamrubber terug over de J-clip (**fig. 5d**).
5. Buig de J-clip dusdanig rond de raamrubber dat de zonnescherm-magneet eraan kan worden bevestigd (**fig. 5e**).

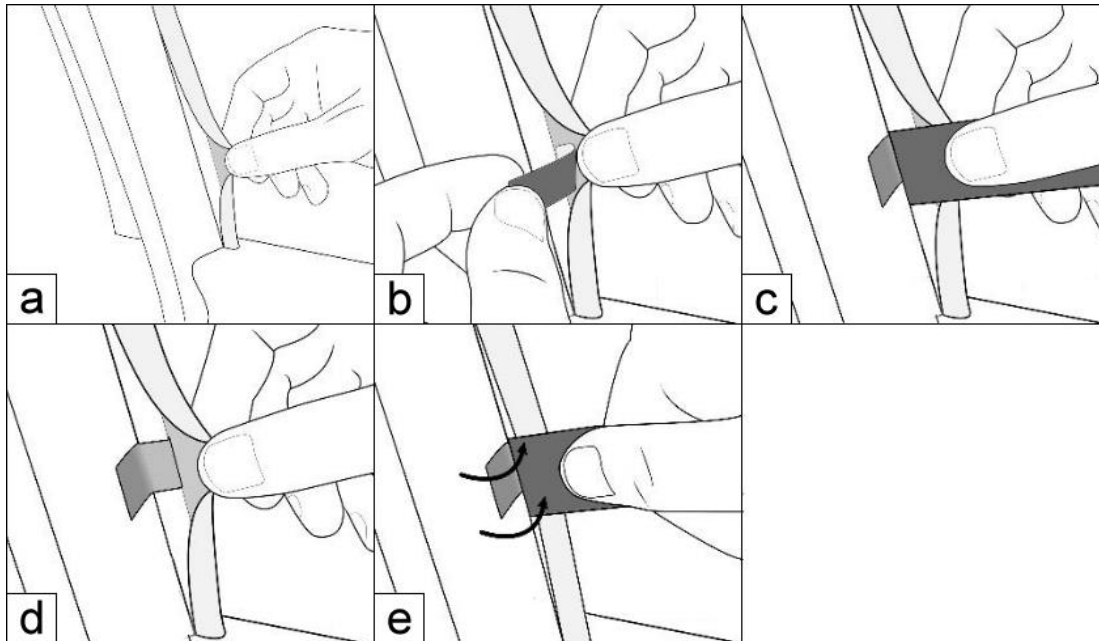


fig. 5

C-stijlruiten / kwartramen

Bij de meeste automodellen worden de zonneschermen voor C-stijlruiten of kwartramen eenvoudig in de raamopening geklemd, zonder extra clips.

Achterrauit

Bij sommige automodellen wordt het zonnescherm voor de achterrait eenvoudig in de raamopening geklemd, zonder extra clips. Voor sommige automodellen zijn echter een of meer achterraitclips nodig, in welk geval deze in de montageset worden meegeleverd. Schuif de achterraitclip achter de bovenste binnenbekleding zoals afgebeeld in **fig. 6**.

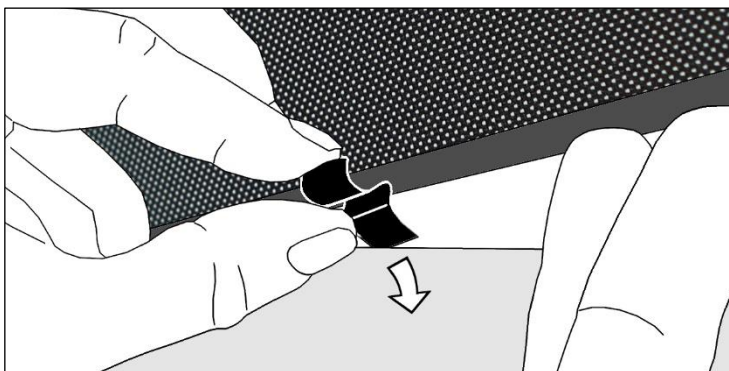


fig. 6