Einbauanleitung
Istallation instructions
Instructions de montage
Instrucciones de montaje

9674

Toyota Auris (Hybrid) **5-door**
Artikel-N°: 0078362ABC, ab 2012 ➨
Toyota Auris (Hybrid) **Sports Tourer 5-door**
Artikel-N°: 0078363ABC, ab 2013 ➨

Tür hinten, rear door / kleines Seitenfenster, small rear window / Heckscheibe, rear window

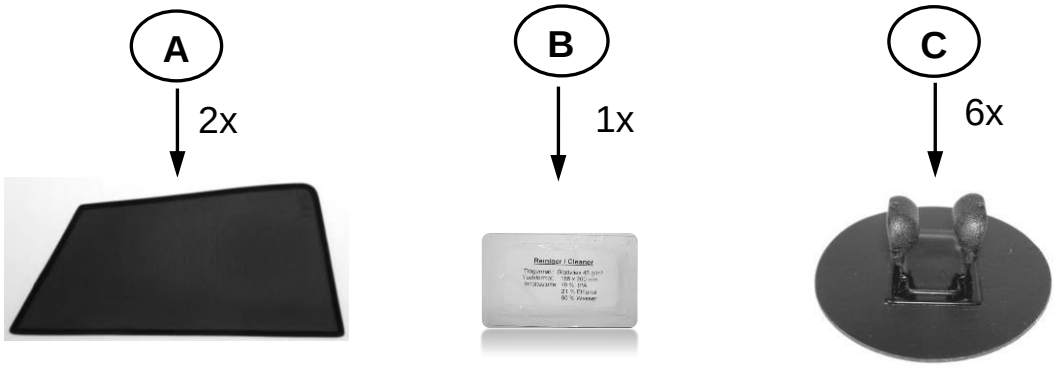

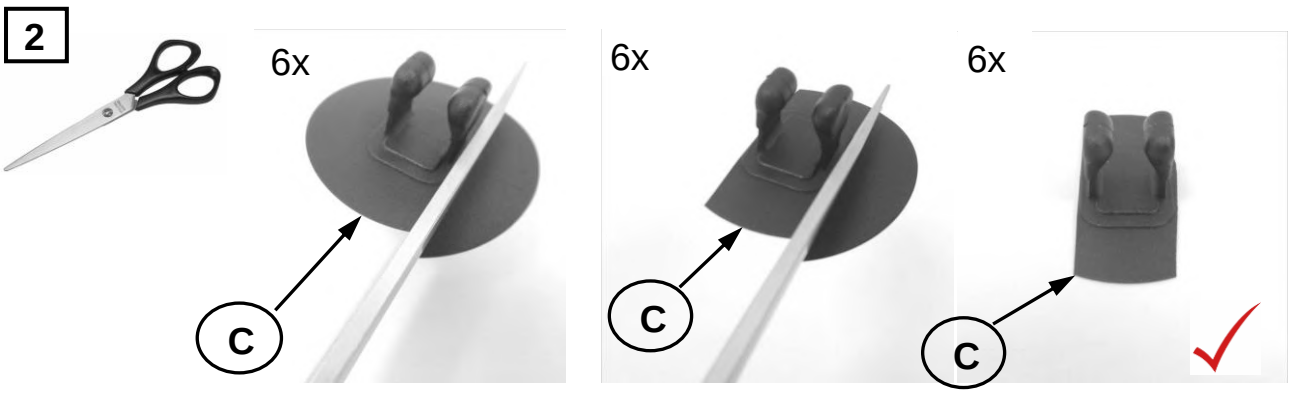

3

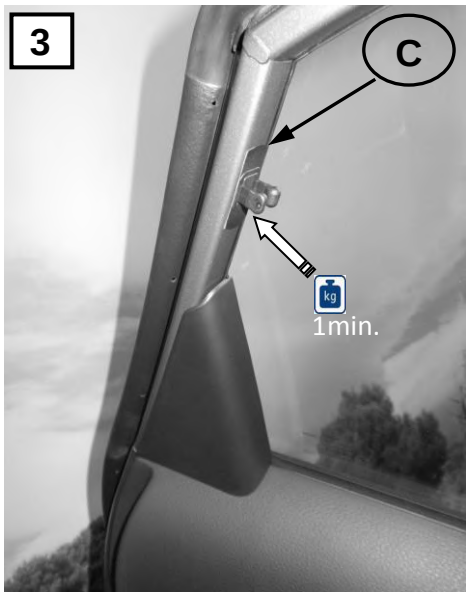

3a

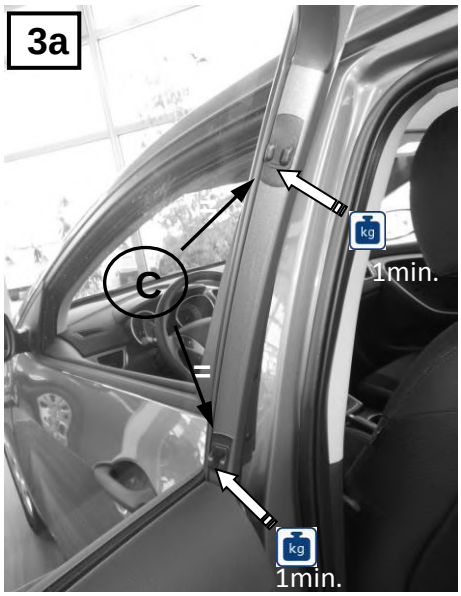

4

5

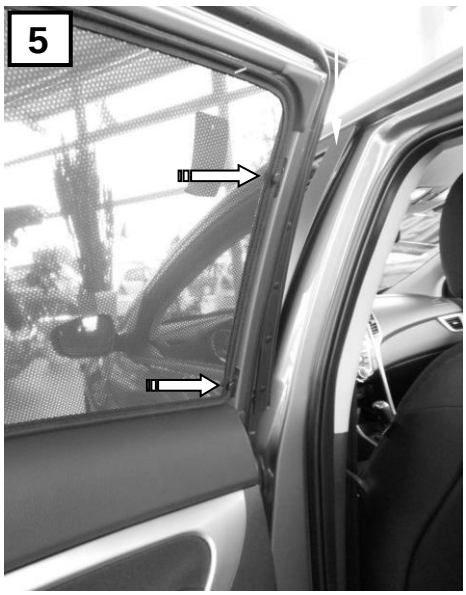

6

6a

7

Auris (Hybrid) **5-door**
Artikel-N°: **0078362B**

8

Auris (Hybrid) **5-door**
Artikel-N°: **0078362B**

Auris (Hybrid) **5-door**
Artikel-N°: **0078362B**

8a

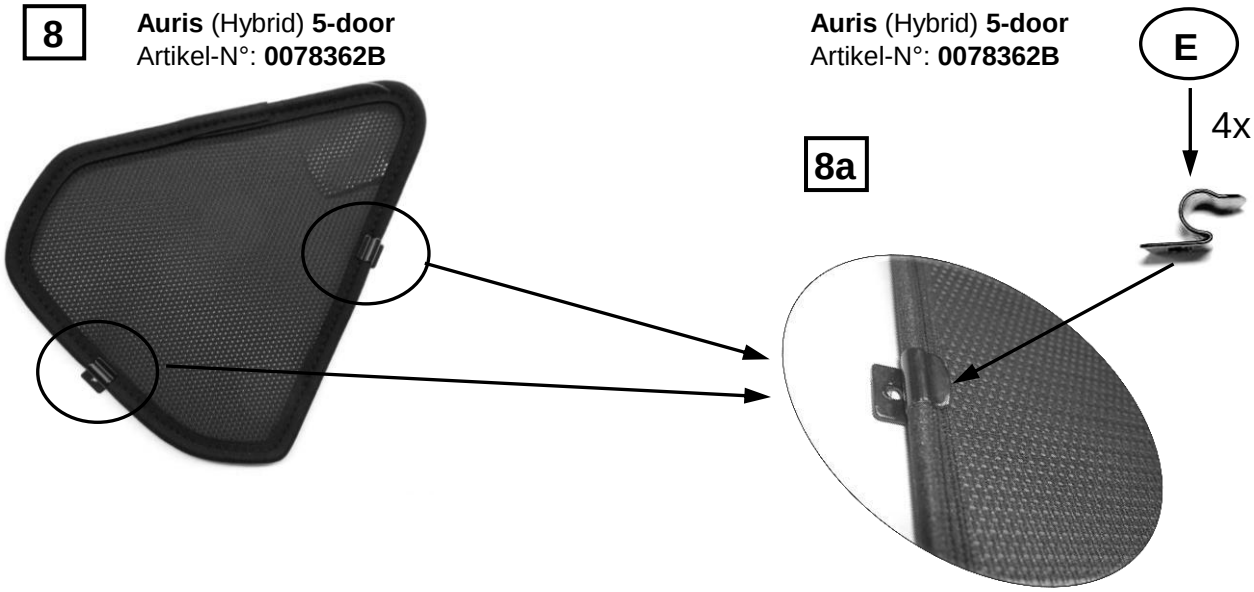

9

Auris (Hybrid) **5-door**
Artikel-N°: **0078362B**

10

Auris (Hybrid) **5-door**
Artikel-N°: **0078362B**

11

Auris (Hybrid) **5-door**
Artikel-N°: **0078362B**

Auris (Hybrid) **Sports Tourer 5-door**
Artikel-N°: **0078363B**

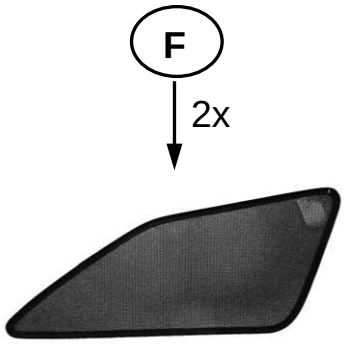

8

Auris (Hybrid) **Sports Tourer 5-door**
Artikel-N°: **0078363B**

9

Auris (Hybrid) **Sports Tourer 5-door**
Artikel-N°: **0078363B**

10

Auris (Hybrid) **Sports Tourer 5-door**
Artikel-N°: **0078363B**

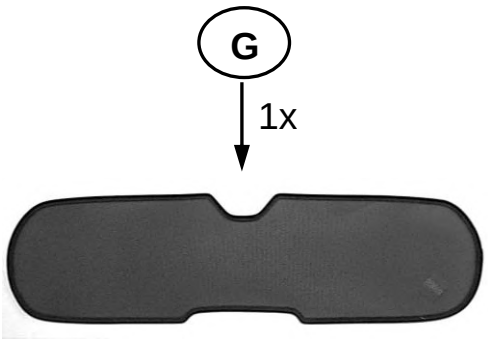

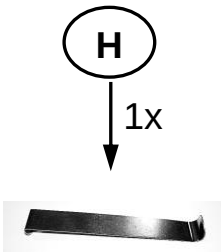

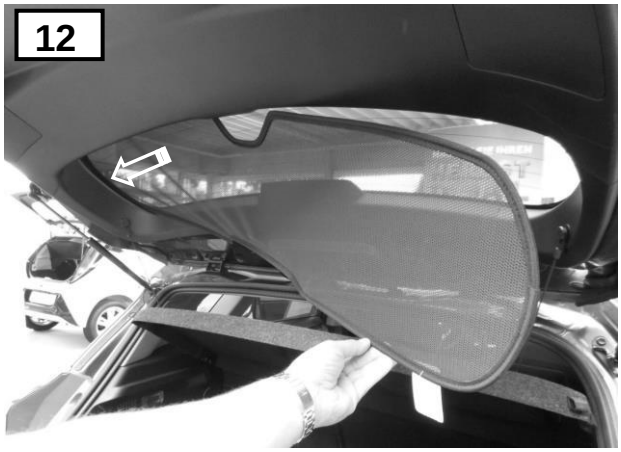
12

13

14

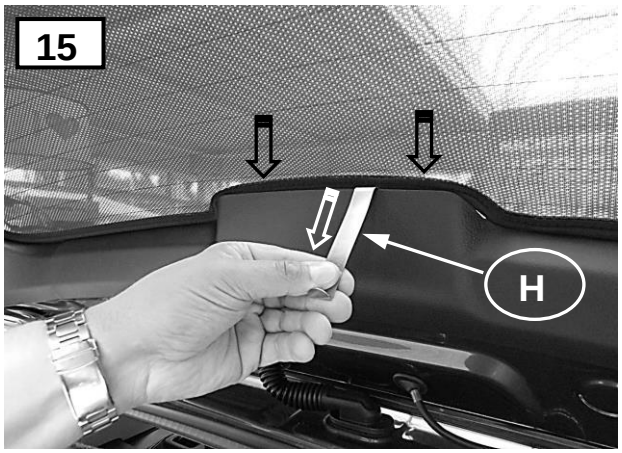
15
H

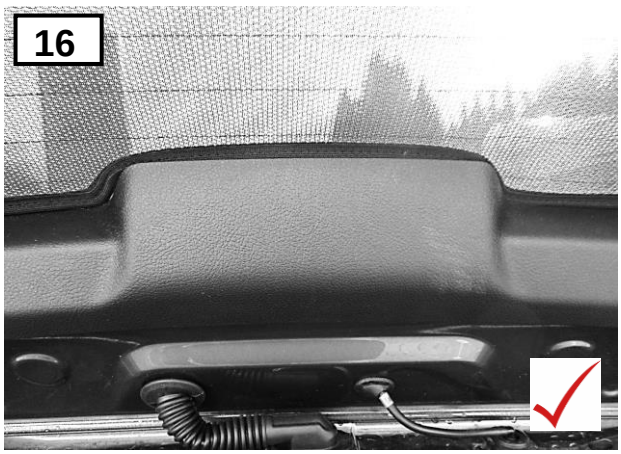
16

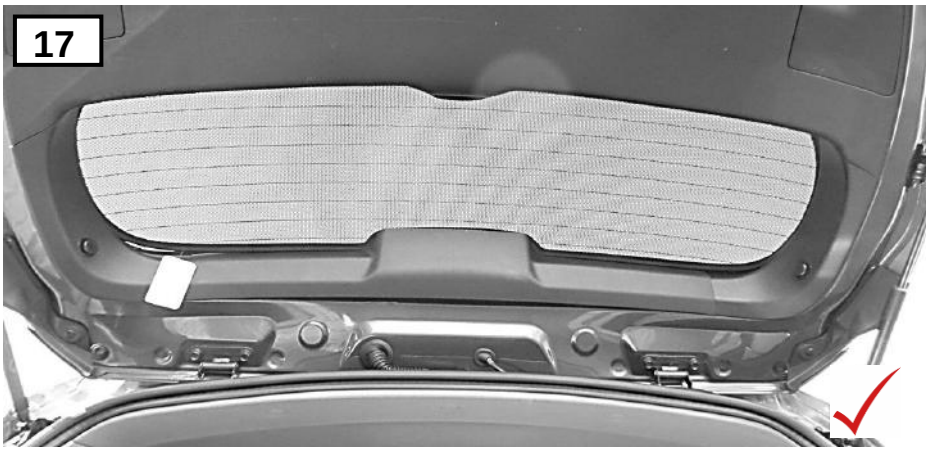
17

Hinweise zur Vermeidung von Fehlern beim kleben

- Die zu verklebende Oberflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein
- Silikonhaltiges Cockpitspray ist unbedingt zu vermeiden
- Nach dem reinigen mit dem Reinigungstuch, darf erst nach vollständigen abtrocknen verklebt werden
- Die Oberflächentemperatur der Klebefläche soll während des Aushärtezeitraums (24 bis 48 Stunden) nicht unterhalb von 16°C und oberhalb von 35°C liegen. Direkte Sonneneinstrahlung ist im Aushärtezeitraum zu vermeiden

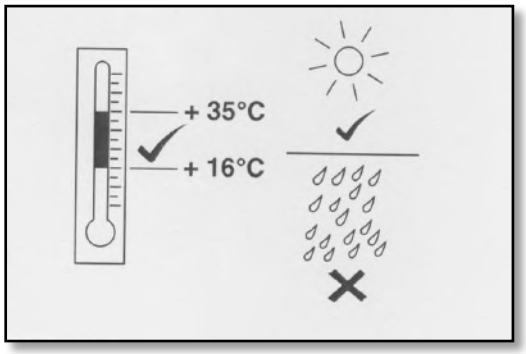

- Der Klebehalter sollte beim ankleben ca. 20 Sekunden fest angedrückt werden
- Die vollständige Klebekraft wird erst nach 48 Stunden erreicht
- Der Sonnenschutz darf erst nach Erreichen der vollständigen Klebekraft eingebaut werden und Spannung frei zwischen den Clips fixiert sein